



 **Blueair 400**  
Bedienungsanleitung

# INHALT

|   |                    |
|---|--------------------|
| 3 | Willkommen         |
| 4 | Erste Schritte     |
| 6 | Effizienter Umgang |
| 7 | Filterwechsel      |
| 8 | Filter             |

## Kundenverzeichnis

Die Modell- und Seriennummer dieses Produkts finden Sie auf der Unterseite des Geräts. Bitte tragen Sie diese in folgendes Feld ein und bewahren Sie diese zur späteren Einsichtnahme auf.

Modell- Nr. \_\_\_\_\_ Name des Händlers \_\_\_\_\_

Kaufdatum \_\_\_\_\_ Adresse des Händlers \_\_\_\_\_

Seriennummer \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

# WILKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie sich für Blueair entschieden haben. Bevor Sie Ihren Blueair Luftreiniger benutzen, nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit, um sich mit den Grundlagen vertraut zu machen.

## Filterwechsel

Achten Sie darauf, Blueair Filter nach dem empfohlenen Filterwechsel-Zeitplan auszutauschen damit Ihr Blueair Luftreiniger in einem funktionsfähigen Zustand läuft. Siehe Seite 7.

## Helfen Sie den Planeten gesund zu erhalten

Blueair Luftreiniger sorgen für maximale Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt. Das gesamte Gerät kann recycelt werden.

# ERSTE SCHRITTE

## Allgemeine Sicherheitshinweise

Der Blueair Luftreiniger Serie 400 ist ein elektrisches Gerät. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch durch und treffen Sie die erforderlichen Vorkehrungen, um die Gefahr von Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen zu verringern. Die Garantie von Blueair gilt nur, wenn das Gerät nach diesen Anweisungen verwendet wird.

- Benutzen Sie das mitgelieferte, geerdete Stromkabel. Der Stecker passt in eine geerdete Steckdose. Verändern Sie den Stecker in keiner Weise.
- Bitte unbedingt die Folie vom Filter abnehmen. Siehe dazu Kapitel „Filterwechsel“ wie der Filter entnommen wird.

Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit stark reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, es sei denn, sie wurden über die Verwendung des Geräts durch eine verantwortliche Person belehrt.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von dem Hersteller, einem Dienstleister oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

## Platzierung

Stellen Sie das Gerät an einen Ort, wo die Luft ungehindert ein- und ausströmen und um das Gerät herum zirkulieren kann. Die minimale akzeptable Distanz zu einem anderen Objekt sollte 10 cm betragen. Verwenden Sie nur original Blueair Filterelemente.

## Stellen Sie das Gerät nicht:

- direkt auf oder gegen Heimtextilien wie Bettwäsche oder Vorhänge.
- in die Nähe von Wärmequellen wie Heizkörper, Kamine oder Öfen.
- in die Nähe von Feuchtbereichen, wie Badezimmer oder Waschküchen, in denen es mit Wasser in Berührung kommen könnte.
- in den Außenbereich.

## Inbetriebnahme

Stecken Sie das Kabel in eine geerdete Steckdose und schalten Sie die Blueair Einheit ein. Die blaue Leuchtdiode zeigt an, dass das Gerät funktioniert. Stellen Sie den Bedienknopf auf maximale Geschwindigkeit ein. Diese Einstellung wird für eine schnelle erste Reinigung empfohlen, sowie für die Verwendung tagsüber, oder bei stark verschmutzter Luft. Nach ein paar Minuten stellen Sie den Regler auf die gewünschte Geschwindigkeit. Minimale Geschwindigkeit wird in der Regel für die Nacht empfohlen.

## Pflege und Wartung

Blueair Luftreiniger bieten qualitativ hochwertiges Design-, Material- und Verarbeitungsqualität. Um Ihr Gerät in einem Top-Zustand zu erhalten, empfehlen wir die routinemäßige Reinigung. Vor der Reinigung oder Wartung muss das Gerät aus dem Stromversorgungsnetz genommen werden.

- Wenn Sie den Filter entfernen um ihn zu ersetzen, staubsaugen Sie das Lufteinlassgitter von innen.
- Saugen Sie die kleinen Einlässe mit einem weichen Bürstenaufsatz aus.
- Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, sauberen, feuchten Tuch.
- Reinigen Sie niemals mit Benzin, chemischen Lösungsmitteln oder ätzendem Material, da diese Stoffe die Oberfläche des Gerätes beschädigen können.
- Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände in die Lüftungs- oder Abluftöffnungen eindringen können. Dies kann einen Stromschlag verursachen oder das Gerät beschädigen.
- Versuchen Sie bitte nicht elektrische oder mechanische Funktionen an Ihrem Blueair Gerät selbst zu reparieren oder zu ändern. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler oder Blueair für Garantie-Informationen.

\* Für Blueair E-Serie-Einheiten (270E, 450E, 550E, 650E), entnehmen Sie bitte die Anweisungen zu den Einstellungen dem separaten Blatt welches Ihrem Gerät beiliegt.

## Wie es funktioniert

Gefilterte Luft ist mit negativen Ionen aufgeladen und verlässt das Gerät vom Abluftgitter aus. Die Ionen kollidieren mit Schwebeteilchen im Zimmer und laden diese auf. Wenn die Luft in das Gerät erneut eingezogen wird, fängt der HEPASilent™-Filter die geladenen Teilchen ein.

# EFFIZIENTER UMGANG mit Ihrem Blueair System

Das Blueair System ist einfach zu bedienen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät die richtige Größe für Ihr Zimmer aufweist und wechseln Sie die Filter nach den empfohlenen Filterwechsel- Intervallen. Ebenso wie Klimaanlage und Heizungen Grenzen für die Menge der Luft haben die sie kühlen oder heizen, hat jedes Luftreinigungssystem auch nur eine begrenzte Menge an Luft die es reinigen kann. Befolgen Sie einfach die folgenden Richtlinien.

## Schließen Sie Ihre Fenster

Sie würden Ihre Fenster nicht an einem heißen Sommertag öffnen und erwarten, dass Ihre Klimaanlage effizient arbeitet, denn Sie können die heiße, einströmende Luft und die kühle, ausströmende Luft fühlen. Auch wenn Sie die kontaminierte Luft die einströmt und die saubere Luft die ausströmt nicht sehen können, gilt die gleiche Logik für die Benutzung einer Klimaanlage auch für Ihren Luftreiniger.

## Schließen Sie zusätzlich die Türen

So wie Sie einen Teil Ihres Hauses an einem kalten Winterabend abschotten damit Ihre Heizung effizienter arbeitet, sollten Sie den Raum, in dem der Luftreiniger arbeitet abschotten, um beste Ergebnisse zu erzielen. Dies ist besonders wichtig für Menschen die ein Blueair System nutzen um nächtliche Asthma- oder Allergie-Attacken zu verringern.


## Lassen Sie Ihr System 24 Stunden pro Tag laufen

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Ihre Blueair Einheit 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche laufen lassen. Ein Rund-um-die-Uhr-Betrieb sorgt dafür, dass eine kontinuierliche Versorgung mit sauberer, gefilterter Luft gewährleistet ist und diese ständig im ganzen Raum zirkuliert. Blueair Systeme sind für phänomenal niedrigen Stromverbrauch ausgelegt. Genau genommen kostet es ungefähr dasselbe einen Blueair Luftreiniger zu betreiben wie eine einzelne Glühbirne; abhängig von der Einheit und der Betriebsgeschwindigkeit.

# FILTERWECHSEL


## Schritt 1

Stecken Sie das Gerät aus.

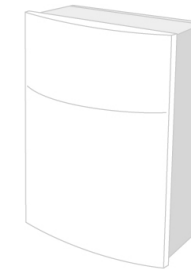


## Schritt 2

Öffnen Sie die Gerätetür.

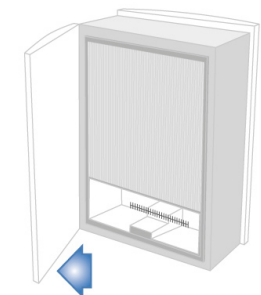


## Schritt 3

Schieben Sie den alten Blueair Filter heraus.

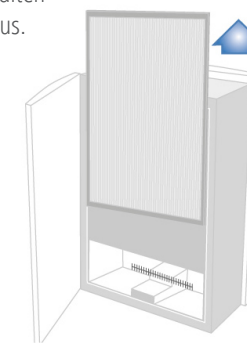


## Schritt 4

Saugen Sie das Innere des Gerätes mit einem weichen Bürstenaufsatz aus.

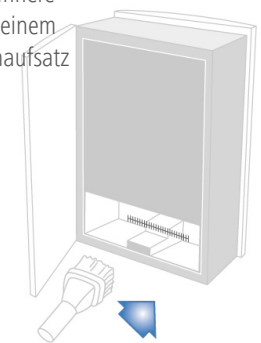


## Schritt 5

Schieben Sie den neuen Blueair Filter ein.

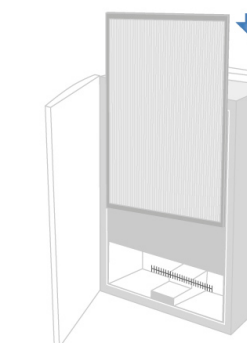

## Schritt 6

Schließen Sie die Gerätetür, schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an und schalten es ein.

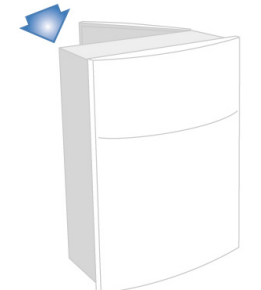

# F I L T E R

Patentierte HEPASilent™ - Technologie macht die Blueair 400 Serie unglaublich leise. Sie erhalten das Gerät mit einem bereits installierten HEPASilent™ - Filter.

Partikelfilter. Enthält einen Partikelfilter, welcher Staub, Pollen, Bakterien, Haustierschuppen, Schimmelpilzsporen und andere Schwebstoffpartikel entfernt. Der Partikelfilter besteht aus Polypropylen, welches mechanisch hilft, Schwebstoffpartikel heraus zu filtern. Um die Wirksamkeit des Filters zu maximieren, werden die Schwebstoffpartikel durch die Blueair Einheit vor dem Erreichen des Filters negativ aufgeladen.

Smokestop™ Filter Set. Enthält einen Filter mit Aktivkohle um gasförmige Schadstoffe wie Zigaretten- und Zigarrenrauch oder andere flüchtige organische Verbindungen (einschließlich Haushaltsfarben und anderen Chemikalien) zu entfernen. Bei erstmaliger Nutzung werden Sie vielleicht einen schwachen Geruch aus dem Aktivkohle-Filter wahrnehmen, welcher sich jedoch schnell auflösen wird.

Für eine optimale Leistung empfiehlt Blueair, dass Sie die Filter alle 6 bis max. 12 Monate ersetzen.

**WICHTIG! VERWENDEN SIE NUR ORIGINAL BLUEAIR FILTERELEMENTE, UM DIE ORDNUNGSGEMÄSSE FUNKTION IHRES GERÄTS UND DIE VOLLSTÄNDIGE GARANTIE ZU GEWÄHRLEISTEN.**

## Unsere Philosophie

Blueair glaubt an saubere Innenraumluft für alle. Das Filtern von Luftverunreinigungen bis in die kleinsten Partikel erfordert ein starkes Engagement für kontinuierliche Innovationen und ein umweltgerechtes globales Umfeld. Unsere Lösungen für frische Luft sind nicht nur erfinderisch, sondern auch äußerst wirksam, energieeffizient und umweltschonend.

Denn bei Blueair glauben wir, dass saubere Luft ein Menschenrecht ist.