


# Blueair Sense+

## Benutzerhandbuch

---

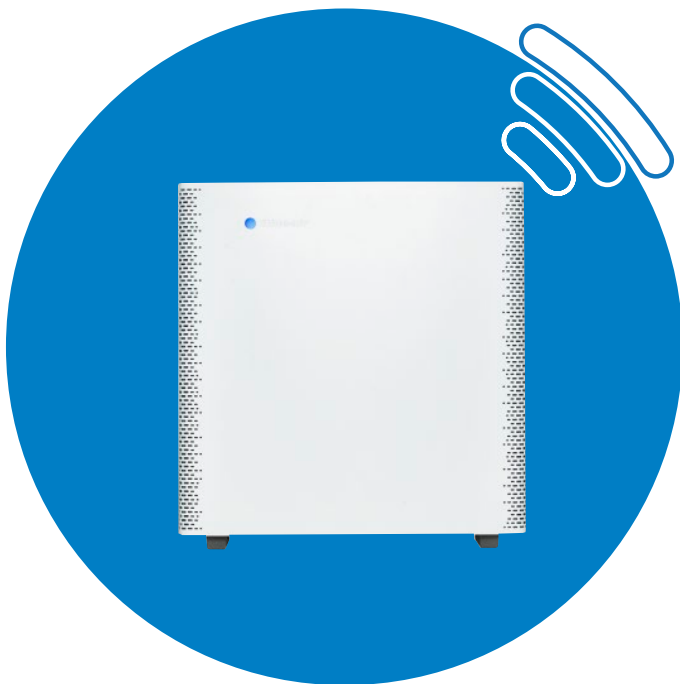


Der intelligente, WLAN-fähige Blueair Sense+™ reinigt fünf Mal pro Stunde die komplette Raumluft und wandelt jeden bis 18 Quadratmeter großen Raum in eine gesunde Luftzone. Sie können das Gerät drahtlos über ein Smartphone steuern oder automatisch mit dem Blueair Aware™ Luftüberwachungsgerät, das darüber hinaus Luftqualitätswerte bereitstellt.

Lesen Sie vor der Verwendung von Blueair Sense+ diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch.

## Inhalt

Allgemeine Sicherheitshinweise .....	5
Optimale Nutzung .....	6
Geräteaufstellung .....	6
Gerätestart .....	6
Drahtlose Verbindung mit dem Smartphone .....	7
Gerätesteuerung .....	8
Gerätepflege .....	9
Filterwechsel .....	10
Blueair Filter-Bestellprogramm .....	12
Hilfe und Support .....	12
Garantiebestimmungen .....	12
Technische Daten .....	13

## Willkommen bei Ihrem neuen Luftreinigungsgerät

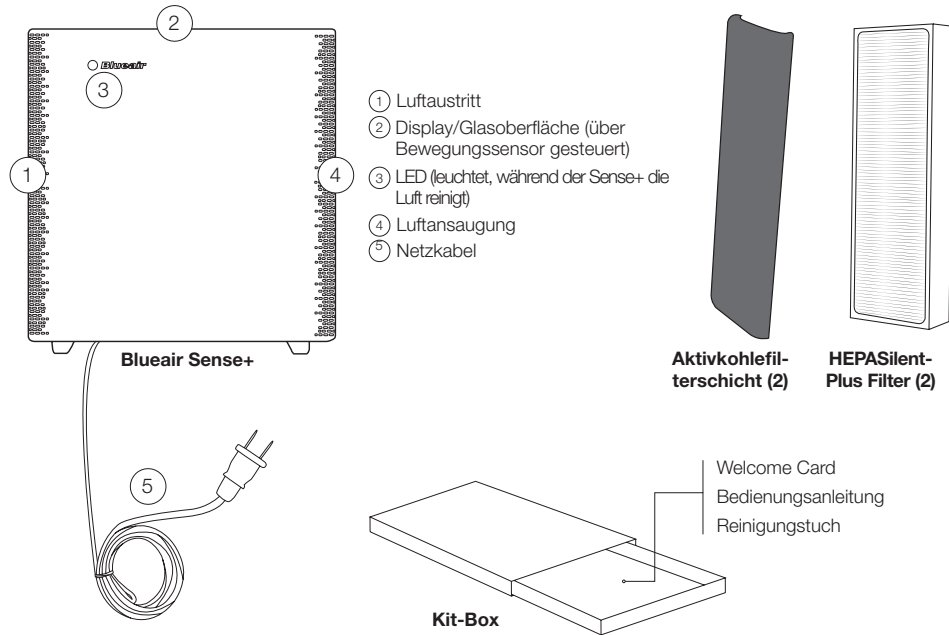

Der Sense+ wird mit dem patentierten HEPASilentPlus™ von Blueair geliefert – das weltweit fortschrittlichste und geräuschärmste Filtersystem. Das Gerät ist eine revolutionäre Kombination aus mechanischer und elektrostatischer Filtration. Der Luftreiniger saugt Luft an; große Schwebeteilchen und gasförmige Luftverunreinigungen werden im ersten Filterelement festgehalten. Die Luft strömt weiter durch eine Ionenkammer, in der mechanisch nicht erfasste Partikel mit negativen Ionen geladen werden, damit sie von Fasern mit entgegengesetzter Ladung im zweiten Filterelement angezogen und aufgefangen werden. Die gereinigte Luft, die praktisch frei von Verunreinigungen ist, wird anschließend in den Raum zurückgeführt.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei dem Blueair Sense+ Luftreiniger handelt es sich um ein Elektrogerät. Bitte treffen Sie die notwendigen Vorkehrungen zur Vermeidung der Gefahr von Brand, Stromschlag oder Verletzungen.

- ⚠ Der Stecker passt in eine geerdete Steckdose. Änderungen am Stecker sind nicht zulässig.
- Verbinden Sie den Sense+ direkt mit einer geeigneten Steckdose. Beachten Sie bitte die auf dem Typenschild angegebene Spannung für Ihr Gerät.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber hinaus von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. Personen, denen es an Erfahrung und/oder Wissen mangelt, verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich einem sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Das Gerät ist nicht als Spielzeug für Kinder geeignet.
- Reinigung und Pflege dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Sie können dieses Gerät auch mit Zubehör verwenden, das nicht aus der Blueair-Reihe stammt.

## Optimale Nutzung

Für eine schnelle Erstreinigung oder bei stark verschmutzter Luft wird die Maximalgeschwindigkeit empfohlen. Nach einigen Minuten kann die Geschwindigkeit reduziert werden. Für die Nacht wird generell die Mindestgeschwindigkeit empfohlen.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn der Sense+ rund um die Uhr läuft. Dies sorgt dafür, dass ständig saubere, gefilterte Luft im ganzen Raum zirkuliert. Der Sense+ verbraucht nicht mehr als 7 W, weniger als ein Energiesparlampe.

.....

## Geräteaufstellung

Der Sense+ sollte an einem Ort aufgestellt werden, wo die Luft frei im, aus dem und um das Gerät herum zirkulieren kann. Der Mindestabstand zu anderen Objekten beträgt 10 cm.

- ⊘ Nicht geeignet zur Aufstellung:
    - Direkt auf oder geben weiche(n) Heimtextilien wie Bettwäsche oder Vorhänge.
    - In der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörper, Kamine oder Backöfen.
    - In der Nähe von Nassbereichen wie Badezimmer oder Waschküchen, wo das Gerät mit Wasser in Berührung kommen kann.
    - In Außenbereichen.
- .....

## Gerätestart

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um den Sense+ mit einer geerdeten Steckdose zu verbinden. Bewegen Sie zum ersten Einschalten Ihre Hand über das Display. Eine blaue LED auf der Vorderseite zeigt an, dass das Gerät betriebsbereit ist.

## Drahtlose Verbindung mit dem Smartphone

1. Laden Sie die Blueair Friend™ App auf Ihr Smartphone herunter (für iPhone und Android verfügbar).
2. Aktivieren Sie den Sense+, indem Sie Ihre Hand über das Display bewegen. Wenn ein pulsierendes WLAN-Symbol und ein pulsierender Kreis sichtbar sind, ist der Sense+ für die Verbindung mit der Blueair App bereit.



3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, wenn Sie eine Verbindung mit dem Sense+ herstellen wollen. Starten Sie die App und folgen Sie den Installationsempfehlungen. Tippen Sie für weitere Informationen unter ⓘ Support auf ► „FAQ“ oder „Fehler-suche“.
4. Der Sense+ ist mit Ihrem Smartphone verbunden und kann drahtlos gesteuert werden.

## Gerätesteuerung

Dank integriertem WLAN können Sie die Einstellungen für den Sense+ sowohl drahtlos als auch manuell anpassen.

### Drahtlos mit der Blueair App:



#### Luftdurchsatz einstellen

Tippen Sie im Kreis, um die Geschwindigkeit zu ändern. Aus = alle Kreise sind grau.



#### Helligkeit der LED einstellen

Tippen Sie im Kreis, um die Helligkeit zu ändern. Aus = alle vertikalen Linien sind grau.



#### Kindersicherung

Tippen Sie im Kreis, um die Kindersicherung ein- oder auszuschalten. Ist die Kindersicherung eingeschaltet, können Sie den Luftdurchsatz nur mit der App einstellen, nicht am Gerät selbst.



#### Auto-Modus

Ist nur aktiviert, wenn sowohl das Blueair Aware und der Sense+ mit der App verbunden sind. Im Auto-Modus steuert die Blueair Aware Steuerung den Sense+ automatisch, basierend auf der Echtzeitanalyse der Raumluftqualität.

- Tippen Sie im Kreis, um den Auto-Modus ein- oder auszuschalten.
- Tippen Sie, um auszuwählen, welches Blueair Aware Gerät den Sense+ steuern soll.



#### Nacht-Modus

Ändern Sie die Luftgeschwindigkeit und Helligkeit der LED während vorgewählter Stunden und Wochentage.

- Tippen Sie im Kreis, um den Nacht-Modus ein- oder auszuschalten.
- Tippen Sie im Kreis, um die Luftdurchsatz zu ändern. Aus = alle Kreise sind grau. Diese Geschwindigkeit gilt nur während der Zeiten und an den Tagen, für die der Nacht-Modus eingestellt ist.
- Tippen Sie im Kreis, um die LED ein- oder auszuschalten. Diese Einstellung gilt nur während der Zeiten und an den Tagen, für die der Nacht-Modus eingestellt ist.
- Ziehen / tippen Sie im äußeren Kreis, um die Start- und Endzeit festlegen.
- Tippen Sie, um Tage auszuwählen.

(Die Standardeinstellungen für den Nacht-Modus sind Luftdurchsatz 1 und LED aus an allen Tagen von 21.00 bis 07.00 Uhr.)

### Manuell mit Steuerung über Bewegungssensor:

Ändern Sie den Luftdurchsatz, indem Sie einfach Ihre Hand über das Display des Sense+ bewegen. Mit einer Bewegung gelangen Sie auf die nächste Geschwindigkeitseinstellung.



Zur Energieeinsparung das Gerät ausschalten oder Standby-Modus für Display aktivieren.



Geschwindigkeitseinstellung 1.



Geschwindigkeitseinstellung 2.



Geschwindigkeitseinstellung 3 – mit der nächsten Bewegung wird das Gerät ausgeschaltet.

## Gerätepflege

Um einen optimalen Zustand des Sense+ sicherzustellen, empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung. Trennen Sie immer das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ausführen.

- Saugen Sie die kleinen Einlassöffnungen mit einer weichen Bürste ab.
- Saugen Sie das Lufteinlassgitter von innen ab (beispielsweise, wenn Sie den Filter wechseln). Essuyez l'extérieur avec le chiffon de nettoyage fourni.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit dem mitgelieferten Reinigungstuch.



Was Sie nicht tun sollten:

- Reinigen Sie den Sense+ niemals mit Benzin, chemischen Lösungsmitteln oder ätzenden Stoffen. Diese Mittel können die Oberfläche beschädigen.
- Es dürfen grundsätzlich keine Fremdkörper in die Lüftung oder die Luftauslassöffnungen eindringen, da dies zu Elektroschock oder Beschädigung des Gerätes führen kann.
- Versuchen Sie niemals, Reparaturen oder Einstellungen an elektrischen oder mechanischen Funktionen selbst vorzunehmen. Kontaktieren Sie Ihren Blueair Fachhändler.

## Filterwechsel

Der Sense+ verfügt mit dem patentierten HEPASilentPlus von Blueair über das weltweit fortschrittlichste und geräuschärmste Filtersystem. Das Gerät arbeitet mit zwei Filterelementen. Jedes Element besteht aus zwei Teilen:

**Erweiterter Partikelfilter** – Entfernt Staub, Pollen, Tierhaare, Schimmelpilzsporen, Bakterien, Viren und andere Luftschadstoffe bis hin zu kleinsten Teilchen.


**Aktivkohlefilterschicht** – Entfernt gasförmige Luftverunreinigungen wie Zigaretten- und Zigarrenrauch und andere VOCs (flüchtige organische Verbindungen, einschließlich Haushaltsfarben und anderer Chemikalien).

Um eine qualitativ hochwertige Leistung des Geräts zu gewährleisten, empfehlen wir, dass Sie nur original Blueair Filter verwenden und diese alle 6 Monate ersetzen.




Ist ein Austausch erforderlich, wird eine rote Leuchtanzeige im Display eingeblendet.


### Filterwechsel Schritt-für-Schritt:

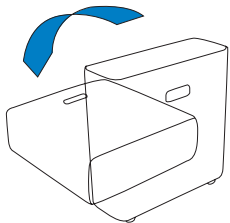


1. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie das Gerät mit der Rückseite nach oben (auf eine weiche Oberfläche wie eine Decke).

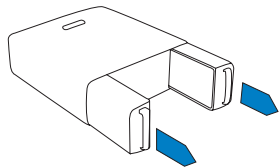


2. Ziehen Sie die beiden Filterelemente mit den Griffen heraus. Möglicherweise müssen Sie fest ziehen.

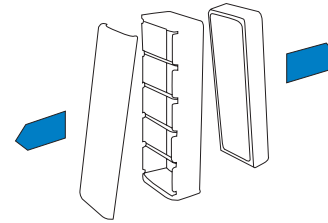


3. Nehmen Sie die Partikelfilter und die Aktivkohlefilterschichten aus jedem Element heraus.

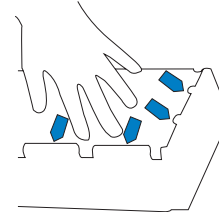


5. Achten Sie darauf, dass die Kohlenstofffilter-schichten an Ort und Stelle bleiben, indem Sie die Filter unterhalb der Laschen an den Elementen nach unten drücken.

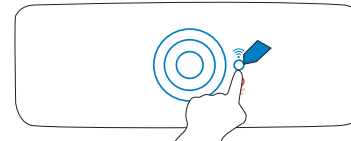


7. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose, bringen Sie das Gerät wieder in eine aufrechte Position und drücken Sie 30 Sekunden lang auf die rote Filterwechselschaltfläche. Der Sense+ ist wieder betriebsbereit und stellt sicher, dass Sie seine sauberere, gesündere Luft atmen.

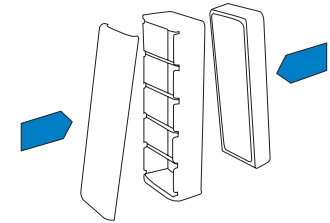

4. Schieben Sie in jedes Element einen neuen Filter.

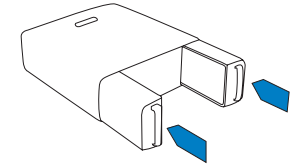

6. Schieben Sie die Filterelemente wieder in das Gerät, bis sie einrasten.

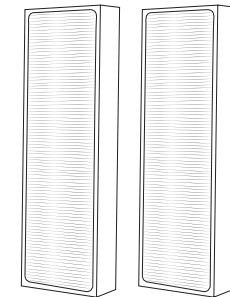

Eine detaillierte Anleitung zum Filterwechsel erhalten Sie zusammen mit Ihrem neuen Filter.

## Filter-Checkliste


Um die Suche nach dem richtigen Filter in Zukunft einfach zu machen, füllen Sie bitte den Kundendatensatz unten aus und heben Sie diese Anleitung als Referenz auf. Die Modell- und Seriennummer dieses Produktes finden Sie auf der Unterseite des Geräts.

**Modellnummer** \_\_\_\_\_ **Name des Händlers** \_\_\_\_\_  
**Seriennummer** \_\_\_\_\_ **Adresse des Händlers** \_\_\_\_\_  
**Kaufdatum** \_\_\_\_\_ **Telefonnummer** \_\_\_\_\_

## Blueair Filter-Bestellprogramm

Dieser bequeme Service ist in einigen Ländern verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren Blueair Fachhändler, um herauszufinden, ob Sie teilnehmen können.




## Hilfe und Support

Starten Sie für weitere Informationen die Blueair App und tippen Sie unter  Support auf ► „FAQ“ oder „Fehlersuche“. Falls Sie die Probleme nicht lösen können, besuchen Sie bitte [www.blueair.com](http://www.blueair.com) oder kontaktieren Sie Ihren Blueair Fachhändler.

## Garantiebestimmungen

Blueair bietet eine Garantie für das gelieferte Hardware-Produkt und das Zubehör gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie kann je nach Land unterschiedlich sein. Die vollständigen Bedingungen und detaillierte Informationen über die in Ihrem Land geltenden Bedingungen können Sie unter [www.blueair.com](http://www.blueair.com) abrufen. Um Ihre eingeschränkte Garantie zu verlängern, registrieren Sie sich über die Blueair App (tippen Sie auf „Profil“) oder auf unserer Website.

## Technische Daten\*

<b>CADR**:</b>	Rauch 	Staub 	Pollen 
	120	140	150
<b>Raumgröße</b>	18 m <sup>2</sup>		
<b>Luftumwälzung pro Stunde (ACH)***</b>	5		
<b>Luftdurchsatz (Leistungsstufe 1-2-3)</b>	60-155-255 m <sup>3</sup> /h		
<b>Größe (HxBxT):</b>	492x470x170 mm		
<b>Gewicht Produkt:</b>	11 kg		
<b>Stromverbrauch (Leistungsstufe 1-2-3)****</b>	7-20-45 W		
<b>Schalldruckpegel</b>	29-40-50 dB(A)		
<b>Filterwechselanzeige</b>	Ja		
<b>Geschwindigkeitsregelung</b>	1-2-3, berührungslos, Smartphone		
	Das gesamte Gerät kann recycelt werden.		

Externe Netzwerkprobleme, die die Produktleistung beeinträchtigen, liegen außerhalb der Kontrolle von Blueair. Bitte wenden Sie sich für Unterstützung an Ihren Internetdienstanbieter.

- \* Spezifikationen basieren auf den US-Modellen (120 VAC, 60 Hz mit Partikelfilter).
- \*\* Der CADR-Wert gibt an, wie viel gefilterte Luft (Luftstrom) bei höchster Einstellung durch den Luftreiniger bereitgestellt wird, und wie gut das System Tabakrauch, Staub und Pollen aus der Luft entfernen kann (Wirksamkeit). Tests werden in Übereinstimmung mit ANSI/AHAM AC-1 durchgeführt. Die maximal möglichen CADR-Werte gemäß dieses Standards sind: Tabakrauch: 450 cfm./Staub: 400 cfm./Pollen: 450 cfm.
- \*\*\* Die Luftumwälzung pro Stunde wird entsprechend der empfohlenen Raumgröße berechnet, wobei von 2,4 m hohen Decken ausgegangen wird. Bei kleineren Räumen erhöht sich die Luftumwälzung pro Stunde.
- \*\*\*\* Die vorhandene elektrische Spannung und Frequenz beeinflussen den Stromverbrauch des Geräts. Der Stromverbrauch kann daher vom angegebenen Wert abweichen.







[www.blueair.com](http://www.blueair.com)

**Blueair AB**

Danderydsgatan 11  
SE-114 26 Stockholm  
Sweden  
Tel: +46 8 679 45 00  
Fax: +46 8 679 45 45  
[info@blueair.se](mailto:info@blueair.se)

**Blueair Inc.**

Suite 1900,  
100 N LaSalle Street  
Chicago, IL 60602  
Tel: +1 888 258 3247  
Fax: +1 312 727 1153  
[info@blueair.com](mailto:info@blueair.com)

**Blueair India Pvt. Ltd.**

Embassy of Sweden  
Nyaya Marg, Chanakyapuri  
New Dehli – 110021  
Tel: +91 11 4606 7121  
Fax: +91 11 4606 7120  
[india@blueair.se](mailto:india@blueair.se)

**Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.**

Rm 1005 City Gateway  
No. 398 North Caoxi Road  
Xuhui Distr, Shanghai  
Tel: +86 21 6091 0981  
Fax: +86 21 6091 0989  
[info@blueair.cn](mailto:info@blueair.cn)