



User manual



SCAN FOR SUPPORT

Blue Pure

Mini Max

Product name	Model number
Blue Pure Mini Max	3131000100

- Blueair purifiers are electrical appliances for indoor use only, take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock or injury.
- Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
- Always disconnect the appliance from the power supply before maintenance.
- If your Blueair appliance is found to be defective, we will replace it with the same or a similar model at no cost, per the warranty terms. Please use caution attempting repairs yourself, as this presents the danger of electrical shock or injury.
- Ensure that the power cable and the power plug are not at risk of getting damaged.
- If the appliance is damaged or malfunctions, turn it off, disconnect it from the power supply and contact Blueair.
- The power plug must be firmly inserted in the power socket.
- When disconnecting the unit from the power supply, do not pull on the power cord, pull on the power plug.
- Use the power cable provided with your Blueair air purifier to plug directly and firmly in to an appropriate, electrical outlet.
- Do not use an extension cord or a power strip. Do not use the included power cord for anything else but the appliance.
- Do not allow objects to enter or block the air inlets and air outlets as this can cause electric shock or damage the appliance.
- Do not place any objects on top of or directly against the appliance.
- Do not sit on, stand, climb onto or hang from the appliance.
- Keep the appliance, including the power cable, at a safe distance from heated surfaces and open fire.
- Keep the appliance and power plug away from water and other liquids.

- Keep the appliance and power plug away from chemicals such as pesticides and deodorants.
- Place the appliance on the floor. The appliance must be placed on a stable surface.
- Do not use the appliance outdoors or in wet environments such as bathrooms, laundry rooms or pool areas.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- To reduce the risk of electric shock, this equipment has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact qualified personnel to install the proper outlet. Do not alter the plug in any way.
- This product complies with the maximum allowable concentration of ozone of 0.050 parts per million by volume (ppmv) in a 24-h period.
- The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is measured based on a ratio between the model's CADR for Smoke and the electrical energy it consumes, or CADR/ Watt.



Regulatory information

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Product Map

A User interface

C Fan motor

E Particle & carbon filter

B Air outlet

D Noise shield

F Washable fabric pre-filter





Getting started

Buttons

- 1 ON/Standby button
- 2 Fan Speed button

Indicators

- 3 1 Night mode (lowest speed setting)
- 4 Speed 2
- 5 Speed 3
- 6 Filter replacement

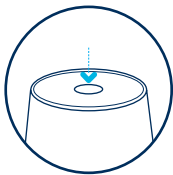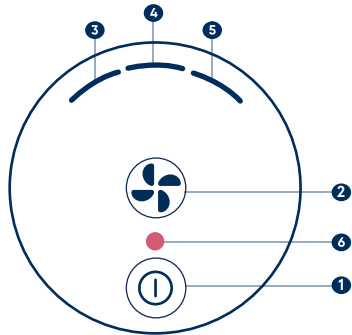

Two button control

Press the ON/Standby button to turn the air purifier.

Adjust the mode and the fan speed using the **Fan Speed button**.

This air purifier has a total of three fan speeds - **Night mode** being the lowest/most silent one. Speed three being the highest one.

Night mode

Lowest fan speed and fully dimmed lights.

1,2,3 Fan speed 1-2-3

Fan speed levels which you can manually set by pressing the Fan Speed button on the interface.

How to use tips

Filter reset

Extra long press Fan Speed button for about 15 seconds (until all the LEDs of the interface light up). Then release.

After replacing the filter, it is required to manually conduct filter reset on the appliance. If done correctly, the red filter replacement indicator will blink three times and then disappear.



15 seconds

Enable/disable Child lock

Long press On/Standby button for about 5 seconds (until all the LEDs of the interface light up and blink once). Then release.




5 seconds

When the Child lock is on the air purifier will continue to operate but the speed/mode button will be locked.

Maintenance information

Important! Turn the air purifier off and disconnect the air purifier from the power supply before maintenance.


Changing your filter

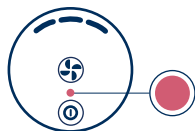

When your air purifier's indicator light turns red, it's time to change the main filter. This typically occurs at 6 months of active operation.

Step 1

Turn off the air purifier and unplug it. Rotate the top counter-clockwise to unlock, then lift up to remove it.

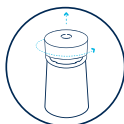


Step 2

Remove the fabric pre-filter and the noise shield.



Step 3

Use the filter handles to pull out the old filter and replace with new. Make sure to remove plastic wrapping before inserting the new filter in the appliance.

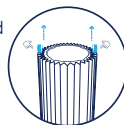

Step 4

Place the noise shield back on top of the filter. Pull up the fabric pre-filter over the filter and the noise shield. (Please ensure that the leather tag is on the upper side of the fabric pre-filter.)



Step 5

Twist the top back on and plug in the air purifier.



Step 6

Important! Turn the air purifier back on and reset the filter indicator by pressing down the Fan Speed button for 15 seconds. (until all the LEDs of the interface light up for the second time and blink once). Then release.




Cleaning your washable pre-filter

Clean your pre-filter regularly when you see dust or dirt. Vacuum the exterior of the fabric with a soft brush attachment. If the pre-filter requires a deeper clean, wash according to the instructions on the pre-filter's label.

Hang to dry.

Step 1

Turn the air purifier off and unplug it. Rotate the top counter-clockwise to unlock and remove it.

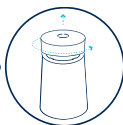

Step 2

Remove the fabric pre-filter from the noise shield and main filter.



Step 3

Wash according to instructions on the fabric pre-filter's label.




Step 4

Pull the clean pre-filter back over the noise shield and main filter.




Step 5

Please ensure that the leather tab of the pre-filter is on the upper part.

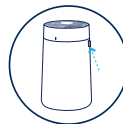

Step 6

Push the top cylinder down, rotate it clockwise to lock it.

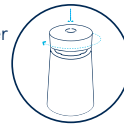

Disposal and recycling

This air purifier should be recycled as electronic waste. If you have any questions regarding the disposal of this air purifier, please contact your local waste management for best way to recycle.

Troubleshooting

Issue	Potential Cause	Try This
There is a red hatch icon on my air purifier's panel.	It is time to change the main filter.	<ol style="list-style-type: none">1. Change filter according to the instructions in this guide.2. Reset the filter life timer: press down the fan speed button until the red light disappears (15 seconds).
My air purifier is making too much noise.	Air purifiers that are set on a high-speed level produce more noise because they function at faster rates.	Set a lower fan speed. Adjust to a lower fan speed to reduce noise level.
	The plastic sealing is still on the filter.	<ol style="list-style-type: none">1. Remove the main filter according to the instructions in this guide.2. Make sure that the plastic cover is removed from the filter.
	If the main filter or pre-filter are clogged or dirty, the engine might not get sufficient airflow, which may result in increased noise levels.	Unplug your air purifier and vacuum the air purifier and its fabric pre-filter from the outside with a soft brush attachment. Clean the fabric pre-filter in the washing machine. Replace the main filter when your filter indicator turns red.
I cannot change the fan speed modes on my air purifier.	The Child lock function is activated, which means that the fan speed modes can only be controlled from the Blueair app.	To deactivate the Child lock: Press the ON/Standby button on your air purifier for 5 seconds or deactivate the Child lock from the Blueair App.
My indoor air quality is not improving.	Indoor air quality is polluted. Air quality sensors are dusty and showing incorrect levels.	<ol style="list-style-type: none">1. Disconnect the power cable from the wall outlet and wait approximately 30 seconds.2. Make sure that there are no objects or dust around the air quality sensors at the back of the air purifier.3. Reconnect the power cable.4. Press the power button. If the air quality does not improve with the use of the air purifier and with ventilation, please contact us.
My air purifier does not start or fails to operate.	The power cable is not fully inserted.	<ol style="list-style-type: none">1. Turn off and unplug your air purifier.2. Make sure there are no objects or dust on and around the air purifier.3. Ensure the top of the air purifier is correctly attached to the bottom.4. Plug the power cable firmly into an outlet.5. Press the On button and select a speed level.6. Make sure the LED indicators on the air purifier are lighting up.7. Make sure the airflow is working (feel with your hand that air is coming out from the air outlet). If your device still fails to operate, please contact us.
The LEDs on my air purifier are too bright.	The LEDs are on the maximal brightness setting.	Several LED dimming options are available on your air purifier: Select the Night mode on your air purifier, or set your LED brightness preferences from your air purifier according to the instructions in this guide.

For more information and troubleshooting tips, please check the Support page on www.blueair.com

<u>Produktnamn</u>	<u>Modellnummer</u>
--------------------	---------------------

Blue Pure Mini Max

3131000100

- Blueair-renare är elektriska apparater endast för inomhusbruk, vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att minska risken för brand, elektriska stötar eller skador.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen före underhåll.
- Om din Blueair-apparat visar sig vara defekt, kommer vi att ersätta den med samma eller en liknande modell utan kostnad, enligt garantivillkoren. Försök inte reparera den själv, eftersom detta innebär risk för elektriska stötar eller skador.
- Se till att strömkabeln och nätkontakten inte riskerar att skadas.
- Om apparaten är skadad eller inte fungerar, stäng av den, koppla bort den från strömförsörjningen och kontakta Blueair.
- Nätkontakten måste vara ordentligt insatt i eluttaget.
- När du kopplar bort enheten från strömförsörjningen, dra inte i nätsladden, dra i stickkontakten.
- Använd strömkabeln som medföljer din Blueair luftrenare för att ansluta direkt och ordentligt till ett lämpligt eluttag.
- Använd inte en förlängningssladd eller grenuttag. Använd inte den medföljande nätsladden till något annat än apparaten.
- Låt inte föremål komma in i eller blockera luftintag och luftuttag eftersom det kan orsaka elektriska stötar eller skada apparaten.
- Placera inga föremål ovanpå eller direkt mot apparaten.
- Sitt inte på, stå, klättra på eller häng från apparaten.

- Håll apparaten, inklusive strömkabeln, på säkert avstånd från uppvärmda ytor och öppen eld.
- Håll apparaten och nätkontakten borta från vatten och andra vätskor.
- Håll apparaten och nätkontakten borta från kemikalier som bekämpningsmedel och deodoranter.
- Placera apparaten på golvet. Apparaten måste placeras på ett stabilt underlag.
- Använd inte apparaten utomhus eller i våta miljöer som badrum, tvättstugor eller poolområden.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- För att minska risken för elektriska stötar har denna utrustning en polariserad kontakt (det ena bladet är bredare än det andra). Den här kontakten passar endast på ett sätt i ett polariserat uttag. Om kontakten inte passar helt i uttaget, vänd på kontakten. Om den fortfarande inte passar, kontakta kvalificerad personal för att installera rätt uttag. Ändra inte kontakten på något sätt.
- Denna produkt uppfyller den högsta tillåtna koncentrationen av ozon på 0,050 delar per miljon i volym (ppmv) under en 24-timmarsperiod.
- Energieffektiviteten för denna ENERGY STAR-certifierade modell mäts baserat på ett förhållande mellan modellens CADR för rök och den elektriska energi den förbrukar, eller CADR/Watt.



Regulatorisk information

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

Notera! Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmantras användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna. Användningen är underkastad följande två villkor:

- Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar.
- Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive sådana som kan orsaka önskad drift.

Denna digitala apparat av klass B överensstämmer med kanadensiska ICES-003.

Produktöversikt

- A** Användargränssnitt
- B** Luftutlopp
- C** Fläktmotor
- D** Bullerskydd
- E** Partikel- och kolfilter
- F** Tvättbart förfilter av tyg





Komma igång

Knappar

- 1 På-/vilolägesknapp
- 2 Fläkthastighetsknapp

Indikatorer

- 3 Hastighet 1 / Nattläge (lägsta hastighetsinställning)
- 4 Hastighet 2
- 5 Hastighet 3
- 6 Filterbyte

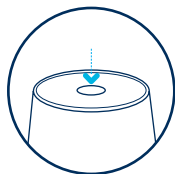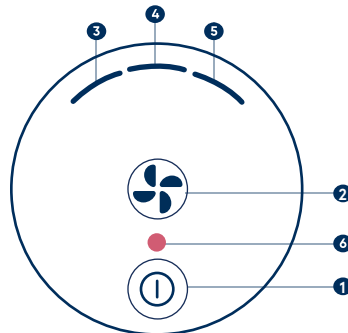

Styrning via två knappar

Tryck på ON/Standby-knappen för att slå på luftrenaren. Justera läget och fläkthastigheten med knappen **Fläkthastighet**. Denna luftrenare har totalt tre fläkthastigheter – **Nattläge** är den lägsta/tystaste. Hastighet tre är den högsta.

Nattläge

Lägsta fläkthastighet och helt dämpade ljus.

1,2,3 Fläkthastigheter 1–2–3
Fläkthastighetsnivåer som du kan ställa in manuellt genom att trycka på knappen Fläkthastighet på gränssnittet.

Användningstips

Filteråterställning

Tryck extra länge på fläkthastighetsknappen i cirka 15 sekunder (tills alla lysdioder på panelen tänds). Släpp sedan.

Efter att filtret har bytts ut måste en manuell återställning av filtret utföras på apparaten. Om det görs korrekt kommer den röda indikatorn för filterbyte att blinka tre gånger och sedan försvinna.



15 sekunder

Aktivera/inaktivera barnlås

Tryck in på-/vilolägesknappen i cirka 5 sekunder (tills alla LED-lampor i gränssnittet tänds) och släpp sedan knappen.




5 sekunder

När barnlåset är aktiverat fortsätter luftrenaren att fungera men hastighets/lägesknappen är låst.

Underhållsinformation

Viktigt! Slå av luftrenaren och koppla bort den från strömuttaget före underhåll.


Byta ditt filter

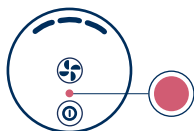

När indikatorlampan på din luftrenare blir röd är det dags att byta huvudfiltret. Detta sker vanligtvis efter 6 månaders aktiv drift.

Steg 1

Stäng av luftrenaren och dra ut kontakten. Vrid toppen moturs för att låsa upp den och lyft sedan uppåt för att ta av den.

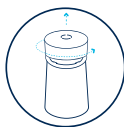


Steg 2

Ta bort tygförfiltret och bullerskyddet.



Steg 3

Använd filterhandtagen för att dra ut det gamla filtret och ersätt det med ett nytt. Se till att ta bort plastförpackningen innan du sätter in det nya filtret i apparaten.

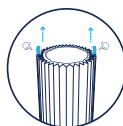

Steg 4

Placera bullerskyddet ovanpå filtret igen. Dra upp tygförfiltret över filtret och bullerskyddet. (Se till att läderetiketten är på ovansidan av tygförfiltret.)



Steg 5

Vrid på toppen igen och sätt i luftrenarens kontakt.



Steg 6

Viktigt! Slå på luftrenaren igen och återställ filterindikatorn genom att trycka ned fläckhastighetsknappen i 15 sekunder (tills alla lysdioder i gränssnittet tänds för andra gången och blinkar en gång). Slapp sedan.




Rengöring av ditt tvättbara förfiltret

Rengör förfiltret regelbundet när du ser damm eller smuts. Dammsug tygets utsida med ett mjukt borstmunstycke. Om förfiltret behöver en grundligare rengöring, tvätta enligt instruktionerna på förfiltrets etikett.

Häng upp för att torka.

Steg 1

Stäng av luftrenaren och dra ur kontakten. Vrid toppen moturs för att låsa upp och ta av den.

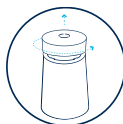

Steg 2

Ta bort tygförfiltret från bullerskyddet och huvudfiltret.



Steg 3

Tvätta enligt instruktionerna på etiketten på tygförfiltret.



Steg 4

Dra det rena förfiltret tillbaka över bullerskyddet och huvudfiltret.




Steg 5

Se till att läderfliken på förfiltret är på den övre delen.



Steg 6

Tryck ner den övre cylindern och vrid den medurs för att låsa fast den.

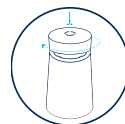

Kassering och återvinning

Denna luftrenare ska återvinnas som elektroniskt avfall. Om du har frågor om kasseringen av luftrenaren kontaktar du din lokala aktör för avfallshantering för information om bästa sättet att återvinna den.

Felsökning

Problem	Potentiell orsak	Prova detta
Det finns en röd symbol på min luftrenares panel.	Det är dags att byta huvudfilter.	1. Byt filter enligt instruktionerna i denna guide. 2. Återställ filterlivstimeren: tryck ned fläkthastighetsknappen tills den röda lampan försvinner (15 sekunder).
Min luftrenare låter för mycket.	Luftrenare som är inställda på en höghastighetsnivå producerar mer buller eftersom de fungerar i snabbare takt. Plastförslutningen sitter fortfarande på filtret. Om huvudfiltret eller förfiltret är igensatta eller smutsiga kan det hända att motorn inte får tillräckligt med luftflöde, vilket kan leda till ökade ljudnivåer.	Ställ in en lägre fläkthastighet. Justera till en lägre fläkthastighet för att minska ljudnivån. 1. Ta bort huvudfiltret enligt instruktionerna i denna guide. 2. Se till att plastlocket är borttaget från filtret. Koppla ur din luftrenare och dammsug luftrenaren och dess tygförfilter från utsidan med en mjuk borste. Rengör tygförfiltret i tvättmaskinen. Byt ut huvudfiltret när din filterindikator blir röd.
Jag kan inte ändra fläkthastighetslägena på min luftrenare.	Barnlåsfunktionen är aktiverad, vilket innebär att fläkthastighetslägena endast kan styras från Blueair-appen.	Så här avaktiverar du barnlåset: Tryck på ON/Standby-knappen på din luftrenare i 5 sekunder eller avaktivera barnlåset från Blueair-appen.
Min inomhusluftkvalitet förbättras inte.	Luftkvaliteten inomhus är förorenad. Luftkvalitetssensorer är dammiga och visar felaktiga nivåer.	1. Koppla bort strömkabeln från vägguttaget och vänta cirka 30 sekunder 2. Se till att det inte finns några föremål eller damm runt luftkvalitetssensorerna på baksidan av luftrenaren. 3. Anslut strömkabeln igen. 4. Tryck på strömknappen. Om luftkvaliteten inte förbättras med användning av luftrenaren och med ventilation, vänligen kontakta oss.
Min luftrenare startar inte eller fungerar inte.	Strömkabeln är inte helt isatt.	1. Stäng av och koppla ur luftrenaren. 2. Se till att det inte finns några föremål eller damm på och runt luftrenaren. 3. Se till att toppen av luftrenaren är korrekt fastsatt i botten. 4. Sätt i strömkabeln ordentligt i ett uttag. 5. Tryck på På-knappen och välj en hastighetsnivå. 6. Se till att LED-indikatorerna på luftrenaren lyser. 7. Se till att luftflödet fungerar (känn med handen att luft kommer ut från luftutloppet). Om din enhet fortfarande inte fungerar, vänligen kontakta oss.
Lysdioderna på min luftrenare är för ljusa.	Lysdioderna är på inställningen för maximal ljusstyrka.	Flera LED-dimningsalternativ finns tillgängliga på din luftrenare: Välj nattläge på din luftrenare, eller ställ in dina inställningar för LED-ljusstyrka från din luftrenare enligt instruktionerna i den här guiden.

För mer information och felsökningstips, se supportsidan på www.blueair.com

<u>Nom du produit</u>	<u>Numéro de modèle</u>
Blue Pure Mini Max	3131000100

- Les purificateurs Blueair sont des appareils électriques destinés à une utilisation en intérieur uniquement, prenez les précautions nécessaires pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant l'entretien.
- Si votre appareil Blueair présente un défaut, il sera remplacé gratuitement par un modèle identique ou similaire, conformément aux conditions de garantie. Veuillez faire preuve de prudence si vous tentez de réparer l'appareil vous-même, cela pourrait entraîner un risque de choc électrique ou de blessure.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation et la fiche d'alimentation ne risquent pas d'être endommagés.
- Si l'appareil est endommagé ou fonctionne mal, éteignez-le, débranchez-le de l'alimentation électrique et contactez Blueair.
- La fiche d'alimentation doit être fermement insérée dans la prise de courant.
- Lorsque vous débranchez l'appareil de l'alimentation électrique, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, mais sur la fiche.
- Utilisez le câble d'alimentation fourni avec votre purificateur d'air Blueair pour le brancher directement et fermement sur une prise électrique appropriée.
- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise. N'utilisez pas le cordon fourni pour un autre appareil.
- Ne laissez pas d'objets pénétrer ou obstruer les entrées et sorties d'air, cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager l'appareil.
- Ne placez aucun objet sur ou directement contre l'appareil.
- Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout, ne grimpez pas et ne vous suspendez pas à l'appareil.

- Gardez l'appareil, y compris le câble d'alimentation, à une distance sûre des surfaces chauffées et du feu ouvert.
- Gardez l'appareil et la fiche à l'écart de l'eau et de tout liquide.
- Gardez l'appareil et la fiche d'alimentation à l'écart des produits chimiques tels que les pesticides et les déodorants.
- Placez l'appareil sur le sol. L'appareil doit être placé sur une surface stable.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des environnements humides tels que des salles de bains, des buanderies ou des piscines.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience, sauf si elles sont surveillées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si elle ne s'insère pas complètement, inversez-la. Si elle ne rentre toujours pas, faites appel à un professionnel qualifié pour installer une prise adaptée. Ne modifiez jamais la fiche.
- Ce produit est conforme à la concentration maximale admissible d'ozone de 0,050 parties par million en volume (ppmv) sur une période de 24 heures.
- L'efficacité énergétique de ce modèle certifié ENERGY STAR est calculée selon le rapport entre le CADR pour la fumée et l'énergie électrique consommée, exprimé en CADR/Watt.



Informations réglementaires

ATTENTION : Toute modification de cet appareil non expressément approuvée par la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Note! Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.


Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Plan du produit

- Ⓐ Interface utilisateur Ⓒ Moteur de ventilateur Ⓔ Filtre à particules et au charbon
Ⓑ Sortie d'air Ⓓ Protection acoustique Ⓕ Pré-filtre en tissu lavable

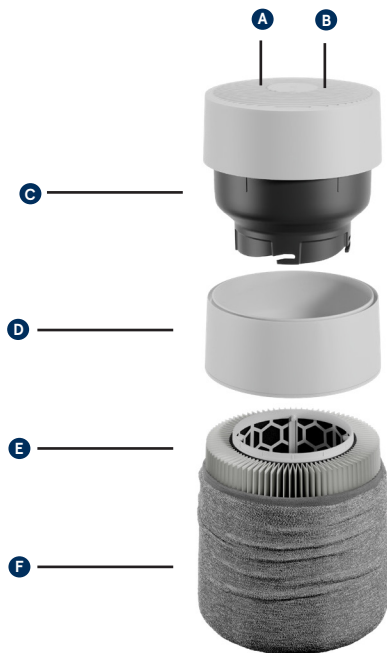



Prise en main

Bouton

- ❶ Bouton Marche / Veille
- ❷ Bouton de vitesse du ventilateur

Indicateurs

- ❸ 1 Mode nuit (réglage de vitesse le plus bas)
- ❹ Vitesse 2
- ❺ Vitesse 3
- ❻ Remplacement du filtre

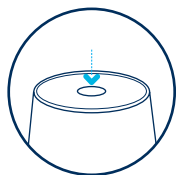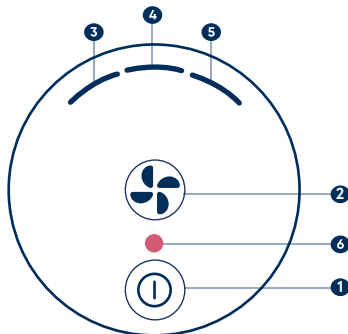

Commande à deux boutons

Appuyez sur le bouton ON/Standby pour allumer le purificateur d'air. Réglez le mode et la vitesse du ventilateur à l'aide du **bouton Fan Speed**. Ce purificateur d'air dispose d'un total de trois vitesses de ventilateur : **le mode nuit** étant le plus bas/le plus silencieux, la vitesse trois étant la plus élevée.

Mode nuit

Vitesse de ventilateur la plus basse et lumières entièrement tamisées.

1,2,3 Vitesses du ventilateur 1-2-3

Niveaux de vitesse du ventilateur que vous pouvez définir manuellement en appuyant sur le bouton Vitesse du ventilateur de l'interface.

Conseils d'utilisation

Réinitialisation du filtre

Appuyez longuement sur le bouton de vitesse du ventilateur pendant environ 15 secondes (jusqu'à ce que toutes les LED de l'interface s'allument). Puis relâchez.

Après avoir remplacé le filtre, il est nécessaire de réinitialiser manuellement le filtre sur l'appareil. Si l'opération est réussie, l'indicateur rouge de remplacement du filtre clignotera trois fois puis disparaîtra.



15 Secondes

Activer/désactiver la sécurité enfants

Appuyez longuement sur le bouton Marche / Veille pendant environ 5 secondes (jusqu'à ce que toutes les LED de l'interface s'allument et clignotent une fois). Puis relâchez.




5 Secondes

Lorsque le verrouillage enfant est activé, le purificateur d'air continuera à fonctionner, mais les boutons de vitesse / mode seront verrouillés.

Informations d'entretien

Important ! Éteignez le purificateur d'air et déconnectez-le de l'alimentation avant toute maintenance.


Changer votre filtre

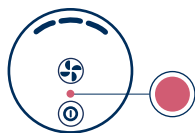

Lorsque le voyant de votre purificateur d'air devient rouge, il est temps de changer le filtre principal. Cela se produit généralement après 6 mois de fonctionnement actif.

Étape 1

Éteignez le purificateur d'air et débranchez-le. Tournez le dessus dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller, puis soulevez-le pour le retirer.

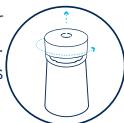


Étape 2

Retirez le pré-filtre en tissu et le bouclier anti-bruit.



Étape 3

Utilisez les poignées du filtre pour retirer l'ancien filtre et le remplacer par le nouveau. Assurez-vous de retirer l'emballage plastique avant d'insérer le nouveau filtre dans l'appareil.

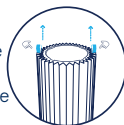


Étape 4

Remettez le bouclier anti-bruit sur le filtre. Tirez le pré-filtre en tissu sur le filtre et le bouclier anti-bruit. (Assurez-vous que l'étiquette en cuir est sur le côté supérieur du pré-filtre en tissu.)



Étape 5

Revissez le dessus et branchez le purificateur d'air.

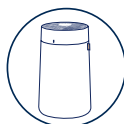

Étape 6

Important ! Rallumez le purificateur d'air et réinitialisez l'indicateur de filtre en appuyant sur le bouton Fan Speed pendant 15 secondes (jusqu'à ce que toutes les LED de l'interface s'allument une deuxième fois et clignotent une fois). Ensuite, relâchez.




Cleaning your washable pre-filter

Nettoyez régulièrement votre préfiltre lorsque vous voyez de la poussière ou de la saleté. Aspirez l'extérieur du tissu avec un embout à brosse douce. Si le pré-filtre nécessite un nettoyage plus approfondi, lavez-le selon les instructions sur l'étiquette du pré-filtre. Suspendez-le pour le faire sécher.

Étape 1

Éteignez le purificateur d'air et débranchez-le. Tournez le dessus dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller et retirez-le.

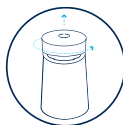

Étape 2

Retirez le pré-filtre en tissu du bouclier anti-bruit et du filtre principal.



Étape 3

Lavez selon les instructions sur l'étiquette du pré-filtre en tissu.




Étape 4

Tirez le pré-filtre propre sur le bouclier anti-bruit et le filtre principal.




Étape 5

Veillez vous assurer que l'étiquette en cuir du pré-filtre est sur la partie supérieure.

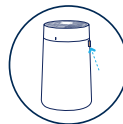

Étape 6

Poussez le cylindre supérieur vers le bas, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

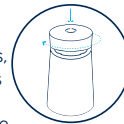

Élimination et recyclage

Ce purificateur d'air doit être recyclé en tant que déchet électronique. Si vous avez des questions concernant l'élimination de ce purificateur d'air, veuillez contacter votre gestion des déchets locale pour connaître la meilleure façon de recycler.

Dépannage

Problème	Cause potentielle	Essayez ceci
Il y a une icône de trappe rouge sur le panneau de mon purificateur d'air.	Il est temps de changer le filtre principal.	<ol style="list-style-type: none">1. Changez le filtre conformément aux instructions de ce guide.2. Réinitialisez la minuterie de durée de vie du filtre : appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur jusqu'à ce que le voyant rouge disparaisse (15 secondes).
Le purificateur d'air est trop bruyant.	Les purificateurs d'air réglés à une vitesse élevée produisent plus de bruit car ils fonctionnent à des rythmes plus rapides. Le joint en plastique est toujours sur le filtre.	Réglez une vitesse de ventilateur inférieure. Ajustez à une vitesse de ventilateur inférieure pour réduire le niveau de bruit. <ol style="list-style-type: none">1. Retirez le filtre principal conformément aux instructions de ce guide.2. Assurez-vous que le couvercle en plastique est retiré du filtre.
Je ne parviens pas à modifier les modes de vitesse du ventilateur sur mon purificateur d'air.	Si le filtre principal ou le préfiltre sont obstrués ou sales, le moteur risque de ne pas obtenir un débit d'air suffisant, ce qui peut entraîner une augmentation des niveaux de bruit. La fonction Sécurité enfant est activée, ce qui signifie que les modes de vitesse du ventilateur ne peuvent être contrôlés que depuis l'application Blueair.	Débranchez l'appareil, puis passez l'aspirateur sur l'extérieur et le préfiltre en tissu à l'aide d'une brosse douce. Nettoyez le préfiltre en tissu dans la machine à laver. Remplacez le filtre principal lorsque votre indicateur de filtre devient rouge. Pour désactiver la sécurité enfants : Appuyez sur le bouton ON/Standby de votre purificateur d'air pendant 5 secondes ou désactivez le verrouillage enfant depuis l'application Blueair.
La qualité de mon air intérieur ne s'améliore pas.	La qualité de l'air intérieur est polluée. Les capteurs de qualité de l'air sont poussiéreux et affichent des niveaux incorrects.	<ol style="list-style-type: none">1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale et attendez environ 30 secondes2. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets ou de poussière autour des capteurs de qualité de l'air à l'arrière du purificateur d'air.3. Rebranchez le câble d'alimentation.4. Appuyez sur le bouton d'alimentation. Si la qualité de l'air ne s'améliore pas avec l'utilisation du purificateur d'air et avec la ventilation, veuillez nous contacter.
Mon purificateur d'air ne démarre pas ou ne fonctionne pas.	Le câble d'alimentation n'est pas complètement inséré.	<ol style="list-style-type: none">1. Éteignez et débranchez votre purificateur d'air.2. Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet ni poussière sur et autour du purificateur d'air.3. Assurez-vous que le haut du purificateur d'air est correctement fixé au bas.4. Branchez fermement le câble d'alimentation dans une prise.5. Appuyez sur le bouton Marche et sélectionnez un niveau de vitesse.6. Assurez-vous que les indicateurs LED du purificateur d'air s'allument.7. Assurez-vous que le flux d'air fonctionne (sentez avec votre main que de l'air sort de la sortie d'air). Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, veuillez nous contacter.
Les voyants LED de mon purificateur d'air sont trop lumineux.	Les LED sont sur le réglage de luminosité maximale.	Plusieurs options de gradation des LED sont disponibles sur votre purificateur d'air : Passez en mode Nuit sur votre purificateur d'air, ou définissez vos préférences de luminosité LED selon les instructions de ce guide.

Pour plus d'informations et des conseils de dépannage, veuillez consulter la page d'assistance sur www.blueair.com

<u>Nome del prodotto</u>	<u>Numero del modello</u>
Blue Pure Mini Max	3131000100

- I purificatori Blueair sono dispositivi elettrici destinati esclusivamente all'uso interno. Adottare le precauzioni necessarie per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica prima della manutenzione.
- Se il tuo apparecchio Blueair risulta difettoso, lo sostituiremo gratuitamente con lo stesso modello o con uno simile, secondo i termini della garanzia. Non tentare di ripararlo autonomamente: potresti rischiare una scossa elettrica o lesioni.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione e la spina non corrano il rischio di danneggiarsi.
- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio, scollegarlo dalla rete elettrica e contattare Blueair.
- La spina di alimentazione deve essere inserita saldamente nella presa di corrente.
- Quando si scollega l'unità dalla rete elettrica, non tirare il cavo di alimentazione, tirare solo la spina.
- Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con il purificatore d'aria Blueair per collegarlo direttamente e saldamente a una presa elettrica appropriata.
- Non utilizzare una prolunga o una presa multipla. Non utilizzare il cavo di alimentazione incluso per nient'altro che per l'apparecchio.
- Non permettere che oggetti ostruiscano le prese o le uscite d'aria: ciò potrebbe causare scosse elettriche o danneggiare l'apparecchio.
- Non posizionare oggetti sopra o direttamente contro l'apparecchio.
- Non sedersi, stare in piedi, arrampicarsi o appendersi all'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio, incluso il cavo di alimentazione, a distanza di sicurezza da superfici calde e fiamme libere.
- Tenere l'apparecchio e la spina lontano dall'acqua e da altri liquidi.

- Tenere l'apparecchio e la spina lontano da sostanze chimiche come pesticidi e deodoranti.
- Posizionare l'apparecchio sul pavimento. L'apparecchio deve essere posizionato su una superficie stabile.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti umidi come bagni, lavanderie o aree piscina.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenze, a meno che non siano sorvegliate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questa apparecchiatura è dotata di una spina polarizzata (una delle due lame è più larga). Questa spina si inserisce in una presa polarizzata solo in un verso. Se non entra completamente, provare a invertirla. Se ancora non si inserisce, contattare un tecnico qualificato.
Non modificare la spina in alcun modo.
- Questo prodotto è conforme alla concentrazione massima consentita di ozono di 0,050 parti per milione in volume (ppmv) in un periodo di 24 ore.
- L'efficienza energetica di questo modello certificato ENERGY STAR è misurata come rapporto tra il CADR per il fumo e l'energia elettrica consumata, espresso in CADR/Watt.



Informazioni normative

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Nota! Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.


Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
- Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla norma canadese ICES-003.

Mappa dei prodotti

- A** Interfaccia utente
- B** Uscita dell'aria
- C** Motore del ventilatore
- D** Schermo acustico
- E** Filtro a particelle e carbone
- F** Prefiltro in tessuto lavabile

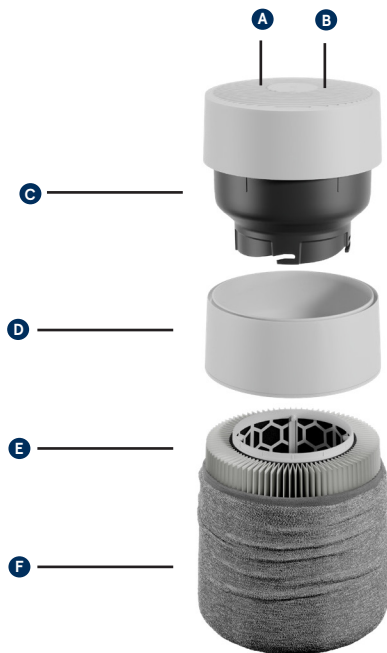



Per iniziare

Bottoni

- 1 Pulsante Accensione / Standby
- 2 Pulsante della velocità del ventilatore

Indicatori

- 3 1 Modalità notte (impostazione di velocità minima)
- 4 Velocità 2
- 5 Velocità 3
- 6 Sostituzione del filtro

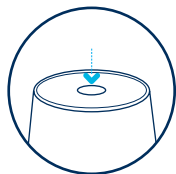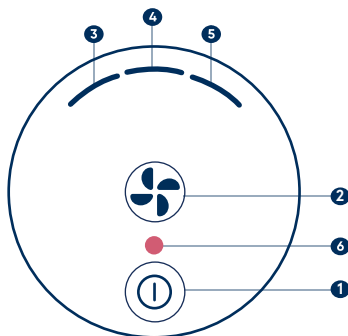

Controllo a due pulsanti

Premere il pulsante ON/Standby per accendere il purificatore d'aria. Regolare la modalità e la velocità della ventola utilizzando il pulsante Velocità ventola.

Questo purificatore d'aria ha un totale di tre velocità della ventola: la **modalità notturna** è quella più bassa/più silenziosa, la velocità tre è quella più alta.

Modalità notturna

Velocità della ventola più bassa e luci completamente attenuate.

1,2,3 Velocità della ventola 1-2-3

Livelli di velocità della ventola che è possibile impostare manualmente premendo il pulsante Velocità ventola sull'interfaccia.

Suggerimenti su come utilizzare

Reimpostazione del filtro

Tenere premuto a lungo il pulsante della velocità del ventilatore per circa 15 secondi (finché tutti i LED dell'interfaccia si accendono). Quindi rilasciare.

Dopo la sostituzione del filtro, è necessario eseguire manualmente il reset del filtro sull'apparecchio. Se eseguito correttamente, l'indicatore rosso di sostituzione del filtro lampeggerà tre volte e poi scomparirà.



15 Secondi

Attiva/disattiva blocco bambini

Tenere premuto a lungo il pulsante Accensione / Standby per circa 5 secondi (fino a quando tutte le LED dell'interfaccia si accendono e lampeggiano una volta). Quindi rilasciare.




5 Secondi

Quando il blocco bambini è attivato, il purificatore d'aria continuerà a funzionare, ma il pulsante della velocità / modalità sarà bloccato.

Informazioni sulla manutenzione

Importante! Spegnerne il purificatore d'aria e scollegarlo dall'alimentazione prima della manutenzione.


Cambiare il filtro

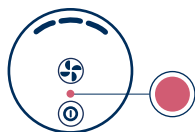

Quando la luce indicatore del purificatore d'aria diventa rossa, è il momento di cambiare il filtro principale. Questo di solito accade dopo 6 mesi di funzionamento attivo.

Passo 1

Spegni il purificatore d'aria e scollegalo. Ruota la parte superiore in senso antiorario per sbloccare, quindi solleva per rimuoverla.

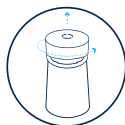


Passo 2

Rimuovere il pre-filtro in tessuto e il paraurti antirumore.



Passo 3

Utilizzare le maniglie del filtro per estrarre il filtro vecchio e sostituirlo con quello nuovo. Assicurarsi di rimuovere l'involucro di plastica prima di inserire il nuovo filtro nell'apparecchio.

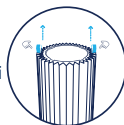


Passo 4

Posiziona il paraurti antirumore sopra il filtro. Solleva il pre-filtro in tessuto sopra il filtro e il paraurti antirumore. (Assicurati che l'etichetta in pelle sia sul lato superiore del pre-filtro in tessuto.)



Passo 5

Avvita la parte superiore e collega il purificatore d'aria.

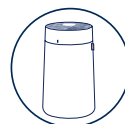

Passo 6

Importante! Riaccendi il purificatore d'aria e reimposta l'indicatore del filtro premendo il pulsante Velocità ventola per 15 secondi. (fino a quando tutti i LED dell'interfaccia si accendono una seconda volta e lampeggiano una volta). Quindi rilascia.




Cleaning your washable pre-filter

Pulisci regolarmente il prefiltro quando vedi polvere o sporco. Aspira l'esterno del tessuto con un accessorio a spazzola morbida. Se il pre-filtro richiede una pulizia più profonda, lavalo secondo le istruzioni sull'etichetta del pre-filtro. Appendilo per farlo asciugare.

Passo 1

Spegni il purificatore d'aria e scollegalo. Ruota la parte superiore in senso antiorario per sbloccarla e rimuoverla.

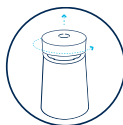

Passo 2

Rimuovere il pre-filtro in tessuto dal paraurti antirumore e dal filtro principale.



Passo 3

Lavare secondo le istruzioni sull'etichetta del pre-filtro in tessuto.




Passo 4

Tira il pre-filtro pulito sopra il paraurti antirumore e il filtro principale.




Passo 5

Assicurati che la linguetta in pelle del pre-filtro sia nella parte superiore.

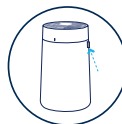

Passo 6

Premi il cilindro superiore verso il basso, quindi ruotalo in senso orario per bloccarlo.

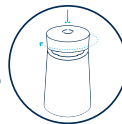

Smaltimento e riciclaggio

Questo purificatore d'aria deve essere riciclato come rifiuto elettronico. Se avete domande riguardo allo smaltimento di questo purificatore d'aria, contattate il vostro servizio di gestione dei rifiuti locale per sapere qual è il miglior modo di riciclare.

Risoluzione dei problemi

Problema	Potenziale causa	Prova questo
Sul pannello del mio purificatore d'aria è presente un'icona rossa.	È ora di cambiare il filtro principale.	<ol style="list-style-type: none">1. Cambiare il filtro secondo le istruzioni contenute in questa guida.2. Reimpostare il timer della durata del filtro: premere il pulsante della velocità della ventola finché la luce rossa non scompare (15 secondi).
Il mio purificatore d'aria fa troppo rumore.	<p>I purificatori d'aria impostati su un livello ad alta velocità producono più rumore perché funzionano a velocità più elevate.</p> <p>La guarnizione in plastica è ancora sul filtro.</p> <p>Se il filtro principale o il prefiltro sono intasati o sporchi, il motore potrebbe non ricevere un flusso d'aria sufficiente, con conseguente aumento del livello di rumore.</p>	<p>Impostare una velocità della ventola inferiore. Regolare una velocità della ventola inferiore per ridurre il livello di rumore.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rimuovere il filtro principale secondo le istruzioni contenute in questa guida.2. Assicurarsi che il coperchio di plastica sia rimosso dal filtro. <p>Scollegare il purificatore d'aria e aspirare il purificatore d'aria e il suo prefiltro in tessuto dall'esterno con una spazzola morbida. Pulire il prefiltro in tessuto in lavatrice. Sostituire il filtro principale quando l'indicatore del filtro diventa rosso.</p>
Non riesco a modificare le modalità di velocità della ventola sul mio purificatore d'aria.	La funzione Blocco bambini è attivata, il che significa che le modalità di velocità della ventola possono essere controllate solo dall'app Blueair.	Per disattivare il Blocco bambini: Premere il pulsante ON/Standby sul purificatore d'aria per 5 secondi o disattiva il Blocco bambini dall'app Blueair.
La qualità dell'aria interna non migliora.	La qualità dell'aria interna è inquinata. I sensori della qualità dell'aria sono impolverati e mostrano livelli errati.	<ol style="list-style-type: none">1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e attendere circa 30 secondi2. Assicurarsi che non vi siano oggetti o polvere attorno ai sensori della qualità dell'aria sul retro del purificatore d'aria.3. Ricollegare il cavo di alimentazione.4. Premere il pulsante di accensione. <p>Se la qualità dell'aria non migliora con l'uso del purificatore d'aria e con la ventilazione, contattateci.</p>
Il mio purificatore d'aria non si avvia o non funziona.	Il cavo di alimentazione non è completamente inserito.	<ol style="list-style-type: none">1. Spegni e scollega il purificatore d'aria.2. Assicurarsi che non vi siano oggetti o polvere sopra e attorno al purificatore d'aria.3. Assicurarsi che la parte superiore del purificatore d'aria sia fissata correttamente alla parte inferiore.4. Collegare saldamente il cavo di alimentazione a una presa.5. Premere il pulsante On e selezionare un livello di velocità.6. Assicurarsi che gli indicatori LED sul purificatore d'aria si accendano.7. Assicurarsi che il flusso d'aria funzioni (sentire con la mano che l'aria esce dall'uscita dell'aria). <p>Se il tuo dispositivo continua a non funzionare, contattaci.</p>
I LED del mio purificatore d'aria sono troppo luminosi.	I LED sono sull'impostazione di luminosità massima.	<p>Sul purificatore d'aria sono disponibili diverse opzioni di regolazione del LED: Selezionare la modalità notturna sul purificatore d'aria o impostare le preferenze di luminosità dei LED dal tuo purificatore d'aria secondo le istruzioni contenute in questa guida.</p>

Produktname	Modellnummer
Blue Pure Mini Max	3131000100

- Bei Blueair-Luftreinigern handelt es sich ausschließlich um Elektrogeräte zur Verwendung in Innenräumen. Treffen Sie die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten immer vom Stromnetz.
- Sollte Ihr Blueair-Gerät defekt sein, ersetzen wir es gemäß den Garantiebedingungen kostenlos durch dasselbe oder ein vergleichbares Modell. Versuchen Sie keine Reparaturen selbst vorzunehmen, da dies die Gefahr eines Stromschlags oder einer Verletzung birgt.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und der Netzstecker nicht beschädigt werden können.
- Wenn das Gerät beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist, schalten Sie es aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich an Blueair.
- Der Netzstecker muss fest in der Steckdose stecken.
- Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, ziehen Sie nicht am Netzkabel, sondern am Netzstecker.
- Verwenden Sie das mit Ihrem Blueair-Luftreiniger gelieferte Netzkabel, um es direkt und fest an eine geeignete Steckdose anzuschließen.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel oder eine Steckdosenleiste. Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel ausschließlich für das Gerät.
- Lassen Sie keine Gegenstände in die Luftein- und -auslässe eindringen oder diese blockieren, da dies zu Stromschlägen oder Schäden am Gerät führen kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf oder direkt gegen das Gerät.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, stehen Sie nicht darauf, klettern Sie nicht darauf und hängen Sie sich nicht an das Gerät.
- Halten Sie das Gerät einschließlich des Netzkabels in sicherem Abstand von heißen Oberflächen und offenem Feuer.
- Halten Sie das Gerät und den Netzstecker von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.

- Halten Sie das Gerät und den Netzstecker von Chemikalien wie Pestiziden und Deodorants fern.
- Stellen Sie das Gerät auf den Boden. Das Gerät muss auf einer stabilen Oberfläche aufgestellt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen wie Badezimmern, Waschküchen oder Poolbereichen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt. Es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, verfügt dieses Gerät über einen polarisierten Stecker (ein Stecker ist breiter als der andere). Dieser Stecker passt nur in einer Richtung in eine polarisierte Steckdose. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn es immer noch nicht passt, wenden Sie sich an qualifiziertes Personal, um die richtige Steckdose zu installieren. Verändern Sie den Stecker in keiner Weise.
- Dieses Produkt entspricht der maximal zulässigen Ozonkonzentration von 0,050 Volumenteilen pro Million (ppmv) in einem Zeitraum von 24 Stunden.
- Die Energieeffizienz dieses ENERGY STAR-zertifizierten Modells wird anhand des Verhältnisses zwischen dem CADR des Modells für Rauch und der von ihm verbrauchten elektrischen Energie, oder CADR/Watt, gemessen.



Gesetzliche Informationen

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Notiz! Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie neu.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss jegliche empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht den kanadischen ICES-003-Bestimmungen.

Produktkarte

- A** Benutzeroberfläche
- B** Luftauslass
- C** Lüftermotor
- D** Schalldämpfer
- E** Partikel- und Kohlenstofffilter
- F** Waschbarer Stoffvorfilter





Erste Schritte

Tasten

- 1 Ein-/Bereitschaftstaste
- 2 Lüftergeschwindigkeitstaste

Anzeigen

- 3 1 Nachtmodus (niedrigste Geschwindigkeitsstufe)
- 4 Geschwindigkeit 2
- 5 Geschwindigkeit 3
- 6 Filterwechsel

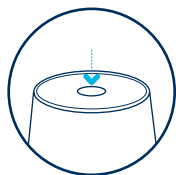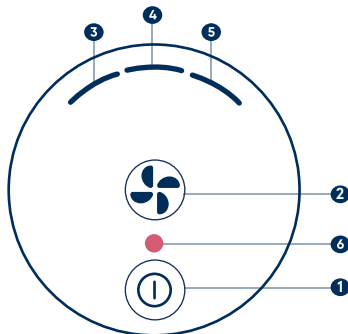

Zweitaststeuerung

Drücken Sie die ON/Standby-Taste, um den Luftreiniger einzuschalten. Passen Sie den Modus und die Lüftergeschwindigkeit mit der **Fan Speed-Taste** an.

Dieser Luftreiniger verfügt über insgesamt drei Lüftergeschwindigkeiten – der **Nachtmodus** ist die niedrigste/leiseste und Geschwindigkeit drei die höchste.

Nachtmodus

Niedrigste Lüftergeschwindigkeit und vollständig gedimmte Lichter.

1,2,3 Lüftergeschwindigkeiten 1–2–3

Lüftergeschwindigkeitsstufen, die Sie manuell einstellen können, indem Sie die Lüftergeschwindigkeitstaste auf der Benutzeroberfläche drücken.

Tipps zur Verwendung

Filterzurücksetzung

Den Lüftergeschwindigkeitstaster etwa 15 Sekunden lang gedrückt halten (bis alle LEDs der Benutzeroberfläche aufleuchten). Dann loslassen.

Nach dem Austausch des Filters muss der Filter manuell am Gerät zurückgesetzt werden. Wenn dies korrekt durchgeführt wurde, blinkt die rote Filterwechselanzeige dreimal und erlischt dann.



15 Sekunden

Kindersicherung aktivieren/deaktivieren

Halten Sie den Ein-/Standby-Knopf etwa 5 Sekunden lang gedrückt (bis alle LEDs der Benutzeroberfläche aufleuchten und einmal blinken). Dann loslassen.




5 Sekunden

Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, arbeitet der Luftreiniger weiter, aber die Tasten für Geschwindigkeit/Modus sind gesperrt.

Wartungsinformationen

Wichtig! Schalten Sie den Luftreiniger aus und trennen Sie ihn vor der Wartung vom Stromnetz.

Ihren Filter wechseln

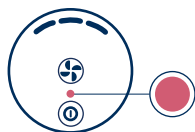

Wenn das Anzeigelicht Ihres Luftreinigers rot wird, ist es Zeit, den Hauptfilter zu wechseln. Dies tritt typischerweise nach 6 Monaten aktiver Nutzung auf.

Schritt 1

Schalten Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie den Stecker. Drehen Sie das Oberteil gegen den Uhrzeigersinn, um es zu entriegeln, und heben Sie es dann ab, um es zu entfernen.




Schritt 2

Entfernen Sie den Stoff-Vorfilter und den Lärmschutz.



Schritt 3

Verwenden Sie die Filtergriffe, um den alten Filter herauszuziehen und durch den neuen zu ersetzen. Achten Sie darauf, die Plastikverpackung zu entfernen, bevor Sie den neuen Filter in das Gerät einsetzen.

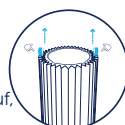


Schritt 4

Setzen Sie den Lärmschutz wieder oben auf den Filter. Ziehen Sie den Stoff-Vorfilter über den Filter und den Lärmschutz. (Achten Sie darauf, dass das Ledertag auf der Oberseite des Stoff-Vorfilters ist.)



Schritt 5

Drehen Sie das Oberteil wieder auf und schließen Sie den Luftreiniger an.

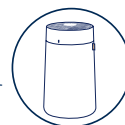

Schritt 6

Wichtig! Schalten Sie den Luftreiniger wieder ein und setzen Sie die Filteranzeige zurück, indem Sie die Lüftergeschwindigkeitstaste 15 Sekunden lang gedrückt halten. (bis alle LEDs der Schnittstelle zum zweiten Mal aufleuchten und einmal blinken). Dann loslassen.




Cleaning your washable pre-filter

Reinigen Sie Ihren Vorfilter regelmäßig, wenn Sie Staub oder Schmutz sehen. Saugen Sie die Außenseite des Gewebes mit einer weichen Bürstenaufsatz ab. Wenn der Vorfilter eine gründlichere Reinigung erfordert, waschen Sie ihn gemäß den Anweisungen auf dem Etikett des Vorfilters. Hängen Sie ihn zum Trocknen auf.

Schritt 1

Schalten Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie den Stecker. Drehen Sie das Oberteil gegen den Uhrzeigersinn, um es zu entriegeln und zu entfernen.

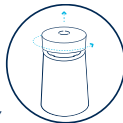

Schritt 2

Entfernen Sie den Stoff-Vorfilter vom Lärmschutz und dem Hauptfilter.



Schritt 3

Waschen Sie gemäß den Anweisungen auf dem Etikett des Stoff-Vorfilters.




Schritt 4

Ziehen Sie den sauberen Vorfilter über den Lärmschutz und den Hauptfilter.




Schritt 5

Stellen Sie sicher, dass das Ledertag des Vorfilters auf der oberen Seite ist.

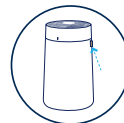

Schritt 6

Drücken Sie den oberen Zylinder nach unten und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.

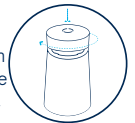

Entsorgung und Recycling

Dieser Luftreiniger sollte als Elektronikschrott recycelt werden. Wenn Sie Fragen zur Entsorgung dieses Luftreinigers haben, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Abfallentsorgung, um den besten Weg zum Recycling zu erfahren.

Fehlerbehebung

Ausgabe	Mögliche Ursache	Probieren Sie es aus
Auf dem Bedienfeld meines Luftreinigers wird ein rotes Symbol mit Schraffur angezeigt.	Es ist Zeit, den Hauptfilter zu wechseln.	<ol style="list-style-type: none">1. Wechseln Sie den Filter gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.2. Setzen Sie den Filterlebensdauer-Timer zurück: Drücken Sie die Lüftergeschwindigkeitstaste, bis das rote Licht verschwindet (15 Sekunden).
Mein Luftreiniger macht zu viel Lärm.	<p>Luftreiniger, die auf eine hohe Geschwindigkeitsstufe eingestellt sind, erzeugen mehr Lärm, da sie schneller arbeiten.</p> <p>Die Kunststoffdichtung befindet sich noch am Filter.</p> <p>Wenn der Hauptfilter oder der Vorfilter verstopft oder verschmutzt sind, erhält der Motor möglicherweise keinen ausreichenden Luftstrom, was zu einem erhöhten Geräuschpegel führen kann.</p>	<p>Stellen Sie eine niedrigere Lüftergeschwindigkeit ein.</p> <p>Stellen Sie eine niedrigere Lüftergeschwindigkeit ein, um den Geräuschpegel zu reduzieren.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Entfernen Sie den Hauptfilter gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.2. Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffabdeckung vom Filter entfernt ist. <p>Ziehen Sie den Netzstecker Ihres Luftreinigers und saugen Sie den Luftreiniger und seinen Stoffvorfilter von außen mit einem weichen Bürstenaufsatz ab.</p> <p>Reinigen Sie den Stoffvorfilter in der Waschmaschine.</p> <p>Ersetzen Sie den Hauptfilter, wenn Ihre Filteranzeige rot wird.</p>
Ich kann die Lüftergeschwindigkeitsmodi meines Luftreinigers nicht ändern.	Die Kindersicherungsfunktion ist aktiviert, was bedeutet, dass die Lüftergeschwindigkeitsmodi nur über die Blueair-App gesteuert werden können.	<p>So deaktivieren Sie die Kindersicherung:</p> <p>Drücken Sie die ON/Standby-Taste an Ihrem Luftreiniger 5 Sekunden lang oder deaktivieren Sie die Kindersicherung über die Blueair-App.</p>
Meine Raumluftqualität verbessert sich nicht.	<p>Die Luftqualität in Innenräumen ist verschmutzt.</p> <p>Luftqualitätssensoren sind verstaubt und zeigen falsche Werte an.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose und warten Sie etwa 30 Sekunden2. Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände oder Staub in der Nähe der Luftqualitätssensoren auf der Rückseite des Luftreinigers befinden.3. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.4. Drücken Sie den Netzschalter. <p>Sollte sich die Luftqualität durch den Einsatz des Luftreinigers und das Lüften nicht verbessern, kontaktieren Sie uns bitte.</p>
Mein Luftreiniger startet nicht oder funktioniert nicht.	Das Netzkabel ist nicht vollständig eingesteckt.	<ol style="list-style-type: none">1. Schalten Sie Ihren Luftreiniger aus und ziehen Sie den Netzstecker.2. Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände oder Staub auf und um den Luftreiniger befinden.3. Stellen Sie sicher, dass die Oberseite des Luftreinigers richtig an der Unterseite befestigt ist.4. Stecken Sie das Netzkabel fest in eine Steckdose.5. Drücken Sie die Ein-Taste und wählen Sie eine Geschwindigkeitsstufe.6. Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeigen am Luftreiniger leuchten.7. Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom funktioniert (fühlen Sie mit der Hand, ob Luft aus dem Luftauslass austritt). <p>Sollte Ihr Gerät immer noch nicht funktionieren, kontaktieren Sie uns bitte.</p>
Die LEDs meines Luftreinigers sind zu hell.	Die LEDs sind auf der maximalen Helligkeitsstufe.	<p>Für Ihren Luftreiniger stehen mehrere LED-Dimmoptionen zur Verfügung:</p> <p>Wählen Sie den Nachtmodus oder passen Sie die LED-Helligkeit Ihres Luftreinigers gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung an.</p>

Weitere Informationen und Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie auf der Support-Seite unter www.blueair.com

Produktnavn	Modellnummer
Blue Pure Mini Max	3131000100

- Blueair-renserer er elektriske apparater for innendørs bruk, ta de nødvendige forholdsregler for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller skade.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Koble alltid apparatet fra strømforsyningen før vedlikehold.
- Hvis Blueair-apparatet ditt viser seg å være defekt, vil vi erstatte det med samme eller lignende modell uten kostnad, i henhold til garantivilkårene. Vær forsiktig når du forsøker å reparere selv, da dette utgjør fare for elektrisk støt eller skade.
- Sørg for at strømkabelen og strømstøpselet ikke er i fare for å bli skadet.
- Hvis apparatet er skadet eller ikke fungerer, slå det av, koble det fra strømforsyningen og kontakt Blueair.
- Støpselet må settes godt inn i stikkontakten.
- Når du kobler enheten fra strømforsyningen, ikke trekk i strømledningen, trekk i støpselet.
- Bruk strømkabelen som følger med Blueair-luftrenseren for å koble direkte og godt til en passende stikkontakt.
- Ikke bruk skjøteledning eller grenuttak. Ikke bruk den medfølgende strømledningen til noe annet enn apparatet.
- Ikke la gjenstander komme inn i eller blokkere luftinntakene og luftuttakene, da dette kan forårsake elektrisk støt eller skade apparatet.
- Ikke plasser noen gjenstander oppå eller direkte mot apparatet.
- Ikke sitt på, stå, klatre på eller heng fra apparatet.
- Hold apparatet, inkludert strømkabelen, på sikker avstand fra oppvarmede overflater og åpen ild.
- Hold apparatet og støpselet unna vann og andre væsker.

- Hold apparatet og støpselet unna kjemikalier som sprøytemidler og deodoranter.
- Plasser apparatet på gulvet. Apparatet må plasseres på et stabilt underlag.
- Ikke bruk apparatet utendørs eller i våte omgivelser som bad, vaskerom eller bassengområder.
- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- For å redusere risikoen for elektrisk støt har dette utstyret en polarisert plugg (det ene bladet er bredere enn det andre). Denne pluggen passer i en polarisert stikkontakt kun på én måte. Hvis støpselet ikke passer helt inn i stikkontakten, snu støpselet. Hvis den fortsatt ikke passer, kontakt kvalifisert personell for å installere riktig stikkontakt. Ikke endre støpselet på noen måte.
- Dette produktet overholder den maksimalt tillatte konsentrasjonen av ozon på 0,050 deler per million i volum (ppmv) i en 24-timers periode.
- Energieffektiviteten til denne ENERGY STAR-sertifiserte modellen måles basert på forholdet mellom modellens CADR for Smoke og den elektriske energien den forbruker, eller CADR/Watt.



Regulatorisk informasjon

FORSIKTIG: Endringer eller modifikasjoner på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, som kan være interferens fra ett eller flere av følgende tiltak:

- Vend eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens.
- Denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Klasse B digitalt apparat samsvarer med kanadiske ICES-003.

Produktkart

A Brukergrensesnitt


C Viftomotor

E Partikkel- og kullfilter

B Luftuttak

D Støydemping

F Vaskbart stofffilter

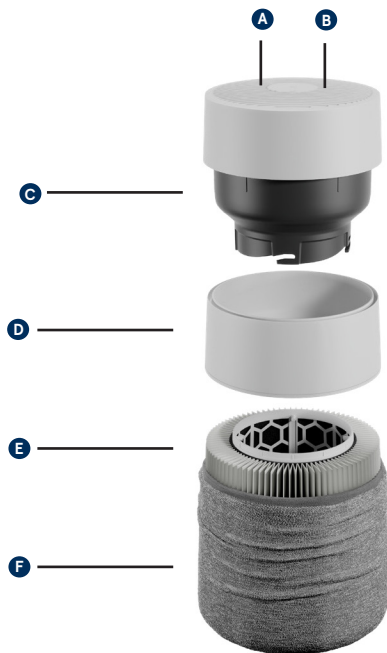



Kom i gang

Knapper

- 1 På / Standby-knapp
- 2 Viftehastighetsknapp

Indikatorer

- 3 1 Nattmodus (laveste hastighetsinnstilling)
- 4 Hastighet 2
- 5 Hastighet 3
- 6 Filterbytte

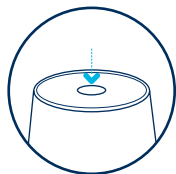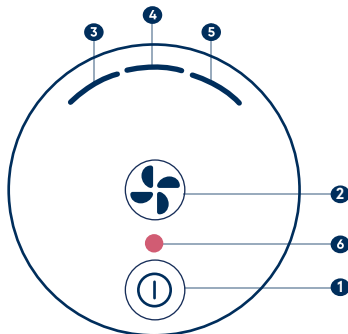

To-knapps kontroll

Trykk på ON/Standby-knappen for å slå på luftrensere. Juster modusen og viftehastigheten ved å bruke **Fan Speed-knappen**. Denne luftrensere har totalt tre viftehastigheter – **nattmodus** er den laveste/mest stillegående, og hastighet tre er den høyeste.

Nattmodus

Laveste viftehastighet og fullt dimmet lys.

1,2,3 Viftehastigheter 1-2-3

Viftehastighetsnivåer som du kan stille inn manuelt ved å trykke på Fan Speed-knappen på grensesnittet.

Tips om bruk

Tilbakestilling av filter

Hold inne viftehastighetsknappen i ca. 15 sekunder (til alle LED-lysene på grensesnittet lyser). Slipp deretter.

Etter at filteret er byttet, må filtersystemet tilbakestilles manuelt på apparatet. Hvis det gjøres riktig, vil det røde filterbytteindikatoren blinke tre ganger og deretter forsvinne.



15 Sekunder

Aktiver/deaktiver barnesikring

Hold inne På/Standby-knappen i ca. 5 sekunder (til alle LED-lysene på grensesnittet lyser og blinker én gang). Slipp deretter.




5 Sekunder

Når barnesikringen er aktivert, vil luftrensere fortsette å fungere, men knappen for hastighet/modus vil være låst.

Vedlikeholdsinformasjon

Viktig! Slå av luftrenseren og koble den fra strømforsyningen før vedlikehold.


Bytte filteret

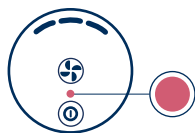

Når indikatorlyset på luftrenseren blir rødt, er det på tide å bytte hovedfilteret. Dette skjer vanligvis etter 6 måneders aktiv drift.

Trinn 1

Slå av luftrenseren og koble den fra strømforsyningen. Drei toppen mot klokken for å låse opp, og løft den deretter av for å fjerne den.

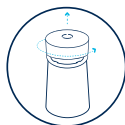


Trinn 2

Fjern stoffforfilteret og støvbeskyttelsen.



Trinn 3

Bruk håndtakene på filteret for å trekke ut det gamle filteret og erstatte det med det nye. Sørg for å fjerne plastinnpakningen før du setter det nye filteret i apparatet.

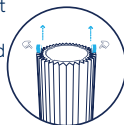


Trinn 4

Plasser støvbeskyttelsen tilbake på toppen av filteret. Trekk stoffforfilteret over filteret og støvbeskyttelsen. (Vennligst sørg for at lærmerket er på den øverste siden av stoffforfilteret.)



Trinn 5

Skru toppen tilbake på og koble til luftrenseren.

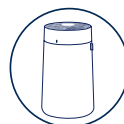

Trinn 6

Viktig! Slå på luftrenseren igjen og tilbakestill filterindikatoren ved å trykke og holde inne viftehastighetsknappen i 15 sekunder (til alle lysdiodelene på grensesnittet lyser for andre gang og blinker én gang). Slipp deretter.




Cleaning your washable pre-filter

Rengjør forfilteret regelmessig når du ser støv eller smuss. Støvsug utsiden av stoffet med en myk børste. Hvis stoffforfilteret krever en grundigere rengjøring, vask det i henhold til instruksjonene på etiketten på forfilteret. Heng det til tørk.

Trinn 1

Slå av luftrenseren og koble den fra strømforsyningen. Drei toppen mot klokken for å låse opp og fjerne den.

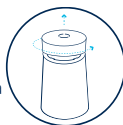

Trinn 2

Fjern stoffforfilteret fra støvbeskyttelsen og hovedfilteret.



Trinn 3

Vask i henhold til instruksjonene på etiketten på stoffforfilteret.




Trinn 4

Trekk det rene stoffforfilteret tilbake over støvbeskyttelsen og hovedfilteret.




Trinn 5

Vennligst sørg for at lærmerket på forfilteret er på den øverste delen.

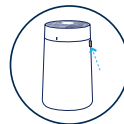

Trinn 6

Trykk den øvre sylinderen ned, og drei den med klokken for å låse den.

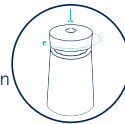

Avhending og resirkulering

Denne luftrenseren bør resirkuleres som elektronisk avfall. Hvis du har spørsmål angående avhending av denne luftrenseren, vennligst kontakt ditt lokale avfallshåndteringsselskap for den beste måten å resirkulere på.

Feilsøking

Utgave	Potensiell årsak	Forsøk dette
Det er et rødt lukeikon på luftrenserens panel.	Det er på tide å bytte hovedfilter.	1. Bytt filter i henhold til instruksjonene i denne veiledningen. 2. Tilbakestill filterets levetidstid: trykk ned viftehastighetsknappen til det røde lyset forsvinner (15 sekunder).
Luftrenseren min lager for mye støy.	Luftrensere som er satt på høyhastighetsnivå produserer mer støy fordi de fungerer raskere.	Still inn en lavere viftehastighet. Juster til en lavere viftehastighet for å redusere støynivået.
	Plastforseglingen er fortsatt på filteret.	1. Fjern hovedfilteret i henhold til instruksjonene i denne veiledningen. 2. Pass på at plastdekselet er fjernet fra filteret.
	Hvis hovedfilteret eller forfilteret er tilstoppet eller skittent, kan det hende at motoren ikke får tilstrekkelig luftstrøm, noe som kan føre til økt støynivå.	Koble fra luftrenseren og støvsug luftrenseren og stofforfilteret fra utsiden med en myk børste. Rengjør stofforfilteret i vaskemaskinen. Skift hovedfilteret når filterindikatoren blir rød.
Jeg kan ikke endre innstillingene for viftehastighet på luftrenseren.	Barnesikringsfunksjonen er aktivert, noe som betyr at viftehastighetsmodusene kun kan styres fra Blueair-appen.	Slik deaktiverer du barnesikringen: Trykk på PÅ/Standby-knappen på luftrenseren i 5 sekunder eller deaktiver barnesikringen fra Blueair-appen.
Innelluftkvaliteten min blir ikke bedre.	Innelluftkvaliteten er forurenset. Luftkvalitetssensorer er støvete og viser feil nivåer.	1. Koble strømkabelen fra stikkkontakten og vent ca. 30 sekunder 2. Pass på at det ikke er gjenstander eller støv rundt luftkvalitetssensorene på baksiden av luftrenseren. 3. Koble til strømkabelen igjen. 4. Trykk på strømknappen. Hvis luftkvaliteten ikke blir bedre ved bruk av luftrenser og med ventilasjon, vennligst kontakt oss.
Luftrenseren min starter ikke eller virker ikke.	Strømkabelen er ikke satt helt inn.	1. Slå av og koble fra luftrenseren. 2. Pass på at det ikke er gjenstander eller støv på og rundt luftrenseren. 3. Sørg for at toppen av luftrenseren er riktig festet til bunnen. 4. Koble strømkabelen godt til en stikkontakt. 5. Trykk på På-knappen og velg et hastighetsnivå. 6. Sørg for at LED-indikatorerne på luftrenseren lyser. 7. Sørg for at luftstrømmen fungerer (føl med hånden at det kommer luft ut av lufttaket). Hvis enheten fortsatt ikke fungerer, vennligst kontakt oss.
Lysdiodene på luftrenseren min er for lyse.	LED-ene er på innstillingen for maksimal lysstyrke.	Flere LED-dimmealternativer er tilgjengelige på luftrenseren din: Velg nattmodus på luftrenseren, eller still inn innstillingene for LED-lysstyrke fra luftrenseren i henhold til instruksjonene i denne veiledningen.

For mer informasjon og feilsøkingstips, vennligst sjekk støttesiden på www.blueair.com

Tuotteen nimi	Mallinumero
Blue Pure Mini Max	3131000100

- Blueair-puhdistimet ovat vain sisäkäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita. Noudata tarvittavia varotoimia tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen vaaran vähentämiseksi.
- Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa niitä ilman valvontaa.
- Irrota laite aina virtalähteestä ennen huoltoa.
- Jos Blueair-laitteesi todetaan vialliseksi, vaihdamme sen samaan tai vastaavaan malliin veloituksetta takuuehtojen mukaisesti. Ole varovainen yrittäessäsi korjata itse, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun tai loukkaantumisen.
- Varmista, että virtajohto ja virtapistoke eivät ole vaarassa vaurioitua.
- Jos laite on vaurioitunut tai toimii väärin, sammuta se, irrota se virtalähteestä ja ota yhteyttä Blueairiin.
- Virtapistokkeen on oltava tukevasti pistorasiassa.
- Kun irrotat yksikön virtalähteestä, älä vedä virtajohdosta, vaan virtapistokkeesta.
- Käytä Blueair-ilmanpuhdistimesi mukana toimitettua virtajohtoa kytkeäksesi suoraan ja tukevasti sopivaan pistorasiaan.
- Älä käytä jatkojohtoa tai jatkopistorasiaa. Älä käytä mukana toimitettua virtajohtoa mihinkään muuhun kuin laitteeseen.
- Älä päästä esineitä ilman sisääntulo- ja ilmanpoistoaukkojen sisään tai tuki niitä, koska tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa laitetta.
- Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle tai suoraan sitä vasten.
- Älä istu laitteen päällä, seiso, kipeä laitteen päälle tai roiku siinä.
- Pidä laite, mukaan lukien virtajohto, turvallisella etäisyydellä kuumista pinnoista ja avotulesta.
- Pidä laite ja virtapistoke poissa vedestä ja muista nesteistä.

- Pidä laite ja virtapistoke loitolla kemikaaleista, kuten torjunta-aineista ja deodoranteista.
- Aseta laite lattialle. Laite on sijoitettava vakaalle alustalle.
- Älä käytä laitetta ulkona tai märissä ympäristöissä, kuten kylpyhuoneissa, pesuhuoneissa tai allasalueilla.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joilla on alentuneita sensorisia tai henkisiä kykyjä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvonut tai opastanut laitteen käyttöä.
- Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
- Sähköiskun riskin vähentämiseksi tässä laitteessa on polarisoitu pistoke (toinen terä on leveämpi kuin toinen). Tämä pistoke sopii polarisoituun pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos pistoke ei mahdu kokonaan pistorasiaan, käännä pistoke toisinpäin. Jos se ei vielääkään sovi, ota yhteyttä pätevään henkilöstöön oikean pistorasian asentamiseksi. Älä muuta pistoketta millään tavalla.
- Tämä tuote noudattaa suurinta sallittua otsonipitoisuutta 0,050 tilavuusosaa (ppmv) 24 tunnin aikana.
- Tämän ENERGY STAR -sertifioidun mallin energiatehokkuus mitataan mallin CADR for Smoke -arvon ja sen kuluttaman sähköenergian tai CADR/watin välisen suhteen perusteella.



Sääntelytiedot

VAROITUS: Muutokset tai muunnokset tähän laitteeseen, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

HUOMAA: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC-sääntöjen osan 15 mukaisia luokan B digitaalisille laitteille asetettuja rajoituksia. Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinalueissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuuksia energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään.

Ei kuitenkaan ole takeita siitä, ettei häiriöitä esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, joihin voidaan puuttua yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Toiminta on kahden seuraavan ehdon alaista:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
- Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Luokan B digitaalinen laite on kanadalaisen ICES-003:n mukainen.

Tuotekartta

A Käyttöliittymä


C Tuulettimen moottori

E Hiukkas- ja hiilisuodatin

B Ilmanpoistoaukko

D Melunsuojus

F Pestävä kangasprelfiltteri

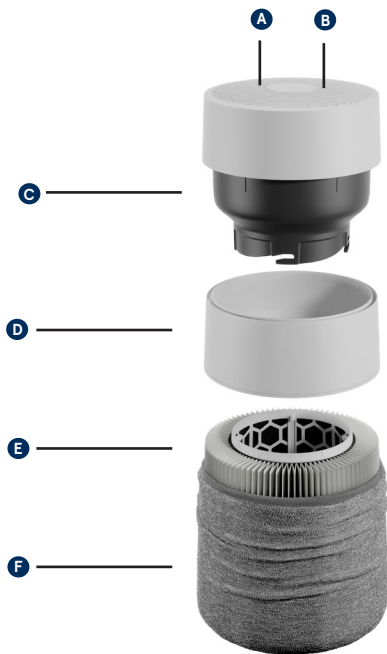



Aloittaminen

Painikkeet

- 1 Käyttö / valmiustilan painike
- 2 Tuuletinnopeuspainike

Ilmaisimet

- 3 1 Yötila (alin nopeusasetus)
- 4 Nopeus 2
- 5 Nopeus 3
- 6 Suodattimen vaihto

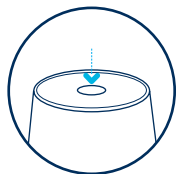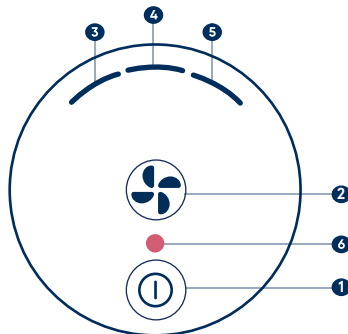

Kaksipainikekäyttö

Paina ON/Standby-painiketta kytkeäksesi ilmanpuhdistimen. Säädä tilaa ja tuulettimen nopeutta käyttämällä **Fan Speed -painiketta**. Tässä ilmanpuhdistimessa on yhteensä kolme puhallinnopeutta – **Yötila** on pienin/hiljaisin ja Nopeus kolme on suurin.

Yötila

Pienin tuulettimen nopeus ja täysin himmeät valot.

1,2,3

Tuulettimen nopeudet 1-2-3

Tuulettimen nopeustasot, jotka voit asettaa manuaalisesti painamalla käyttöliittymän Fan Speed -painiketta.

Suodattimen nollaus

Pidä tuuletinnopeuspainiketta painettuna noin 15 sekuntia (kunnes kaikki käyttöliittymän LED-valot syttyvät). Vapauta sitten painike.

Suodattimen vaihdon jälkeen laitteessa on suoritettava manuaalinen suodattimen nollaus. Jos nollaus onnistuu, punainen suodattimen vaihtoilmaisin vilkkuu kolme kertaa ja sammuu sitten.



15 Sekuntia

Ota lapsilukko käyttöön/poista käytöstä

Pidä On/Standby-painiketta painettuna noin 5 sekuntia (kunnes kaikki käyttöliittymän LED-valot syttyvät ja vilkkuvat kerran). Vapauta sitten.




5 Sekuntia

Kun lapsilukko on käytössä, ilmanpuhdistin jatkaa toimintaansa, mutta nopeus/tila-painike on lukittu.

Huoltotiedot

Tärkeää! Sammuta ilmanpuhdistin ja irrota se virtälähteestä ennen huoltoa.


Suodattimen vaihto

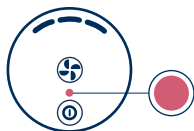

Kun ilmanpuhdistimen merkkivalo muuttuu punaiseksi, on aika vaihtaa pääsuodatin. Tämä tapahtuu tyypillisesti 6 kuukauden aktiivisen käytön jälkeen.

Vaihe 1

Sammuta ilmanpuhdistin ja irrota se virtälähteestä. Kierrä yläosa vastapäivään avataksesi sen, ja nosta sitten se irti.

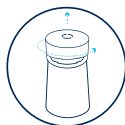


Vaihe 2

Poista kangaspesusuodatin ja melusuojuus.



Vaihe 3

Käytä suodattimen kahvoja vetääksesi vanhan suodattimen pois ja vaihda se uuteen. Varmista, että poistat muovipakkauksen ennen kuin asetat uuden suodattimen laitteeseen.

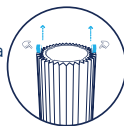


Vaihe 4

Aseta melusuojuus takaisin suodattimen päälle. Vedä kangaspesusuodatin suodattimen ja melusuojan päälle. (Varmistathan, että nahkalenkki on kangaspesusuodattimen yläpuolella.)



Vaihe 5

Kierrä yläosa takaisin paikalleen ja liitä ilmanpuhdistin virtälähteeseen.

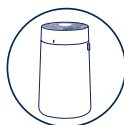

Vaihe 6

Tärkeää! Kytke ilmanpuhdistin takaisin päälle ja nollaa suodattimen ilmaisin painamalla tuulettimen nopeuspainiketta 15 sekunnin ajan. (kunnes kaikki käyttöliittymän LED-valot syttyvät toisen kerran ja vilkkuvat kerran). Vapauta sitten.




Cleaning your washable pre-filter

Puhdista esisuodatin säännöllisesti, kun näet pölyä tai likaa. Imuroi kankaan ulkopinta pehmeällä harjasuuttimella. Jos kangaspesusuodatin vaatii syvempää puhdistusta, pese se suodattimen etikettien ohjeiden mukaan. Ripusta kuivumaan.

Vaihe 1

Sammuta ilmanpuhdistin ja irrota se virtalähteestä. Kierrä yläosa vastapäivään avataksesi sen ja poista se.

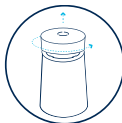

Vaihe 2

Poista kangaspesusuodatin melusuojasta ja pääsuodattimesta.



Vaihe 3

Pese suodattimen etikettien ohjeiden mukaan.




Vaihe 4

Vedä puhtas kangaspesusuodatin takaisin melusuojan ja pääsuodattimen päälle.




Vaihe 5

Varmistathan, että nahkalenkki on kangaspesusuodattimen yläosassa.

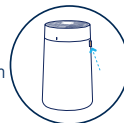

Vaihe 6

Paina yläkappale alas, kierrä sitä myötäpäivään lukitaksesi sen.

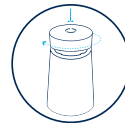

Hävittäminen ja kierrätys

Tämä ilmanpuhdistin tulisi kierrättää elektronisena jätteenä. Jos sinulla on kysymyksiä tämän ilmanpuhdistimen hävittämisestä, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi parhaan tavan kierrättää.

Vianmääritys

Antaa	Mahdollinen syy	Kokeile tätä
Ilmanpuhdistimeni paneelissa on punainen luukkukuvake.	On aika vaihtaa pääsuodatin.	1. Vaihda suodatin tämän oppaan ohjeiden mukaan. 2. Nollaa suodattimen käyttöäin ajastin: paina tuulettimen nopeuspainiketta, kunnes punainen valo häviää (15 sekuntia).
Ilmanpuhdistimeni pitää liikaa ääntä.	Suurinopeuksiset ilmanpuhdistimet tuottavat enemmän melua, koska ne toimivat nopeammin. Muoviivieste on edelleen suodattimessa.	Aseta alhaisempi tuulettimen nopeus. Säädä tuulettimen nopeus pienemmälle melun vähentämiseksi. 1. Irrota pääsuodatin tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. 2. Varmista, että muovikansi on poistettu suodattimesta.
En voi muuttaa ilmanpuhdistimeni tuulettimen nopeutta.	Jos pääsuodatin tai esisuodatin on tukossa tai likainen, moottori ei ehkä saa riittävästi ilmaa, mikä voi lisätä melutasoa.	Irrota ilmanpuhdistin verkkovirrasta ja imuroi ilmanpuhdistin ja sen kangasesisuodatin ukopuoleilta pehmeällä harjalla. Puhdista kangasesisuodatin pesukoneessa. Vaihda pääsuodatin, kun suodattimen merkkivalo muuttuu punaiseksi.
Sisäilmani ei parane.	Lapsilukkotoiminto on aktivoitu, mikä tarkoittaa, että tuulettimen nopeustiloja voidaan ohjata vain Blueair-sovelluksesta.	Lapsilukon poistaminen käytöstä: Paina ilmanpuhdistimen ON/Standby-painiketta 5 sekunnin ajan tai poista lapsilukko käytöstä Blueair-sovelluksesta.
Sisäilmani ei parane.	Sisäilman laatu on saastunut. Ilmanlaatuanturit ovat pölyisiä ja näyttävät väärää tasoa.	1. Irrota virtajohto pistorasiasta ja odota noin 30 sekuntia 2. Varmista, että ilmanpuhdistimen takana olevien ilmanlaatuanturien ympärillä ei ole esineitä tai pölyä. 3. Kytke virtajohto uudelleen. 4. Paina virtapainiketta. Jos ilmanlaatu ei parane ilmanpuhdistimen käytön ja ilmanvaihdon myötä, ota yhteyttä.
Ilmanpuhdistimeni ei käynnisty tai ei toimi.	Virtajohtoa ei ole asetettu kokonaan sisään.	1. Sammuta ilmanpuhdistin ja irrota se pistorasiasta. 2. Varmista, että ilmanpuhdistimen päällä ja ympärillä ei ole esineitä tai pölyä. 3. Varmista, että ilmanpuhdistimen yläosa on kiinnitetty oikein pohjaan. 4. Kytke virtajohto tiukasti pistorasiaan. 5. Paina Päälle-painiketta ja valitse nopeustaso. 6. Varmista, että ilmanpuhdistimen LED-merkkivalot palavat. 7. Varmista, että ilmavirtaus toimii (tuntea kädelläsi, että ilmaa tulee ulos ilmanpoistoaukosta). Jos laitteesi ei vielä kukaan toimi, ota meihin yhteyttä.
Ilmanpuhdistimeni LED-valot ovat liian kirkkaita.	LEDit ovat maksimikirkkausasetuksessa.	Ilmanpuhdistimessasi on useita LED-himmennysvaihtoehtoja: Valitse ilmanpuhdistimesi ylötila tai aseta LED-kirkkausasetukset ilmanpuhdistimesta tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja ja vianetsintävinkkejä on tukisivulla osoitteessa www.blueair.com

<u>Produkt navn</u>	<u>Modelnummer</u>
Blue Pure Mini Max	3131000100

- Blueair rensesapparater er elektriske apparater kun til indendørs brug, tag de nødvendige forholdsregler for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller skade.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Afbryd altid apparatet fra strømforsyningen før vedligeholdelse.
- Hvis dit Blueair-apparat viser sig at være defekt, erstatter vi det med den samme eller en lignende model uden omkostninger i henhold til garantibetingelserne. Vær forsigtig, når du selv forsøger at reparere, da dette udgør en fare for elektrisk stød eller personskaade.
- Sørg for, at strømkablet og strømstikket ikke risikerer at blive beskadiget.
- Hvis apparatet er beskadiget eller funktionsfejl, skal du slukke det, afbryde det fra strømforsyningen og kontakte Blueair.
- Strømstikket skal være sat ordentligt i stikkontakten.
- Når du afbryder enheden fra strømforsyningen, skal du ikke trække i netledningen, træk i stikket.
- Brug det strømkabel, der fulgte med din Blueair luftrenser, til at tilslutte direkte og fast til en passende stikkontakt.
- Brug ikke en forlængerledning eller en stikdåse. Brug ikke den medfølgende strømledning til andet end apparatet.
- Lad ikke genstande trænge ind i eller blokere luftindtag og luftudtag, da dette kan forårsage elektrisk stød eller beskadige apparatet.
- Anbring ikke genstande oven på eller direkte mod apparatet.
- Du må ikke sidde på, stå, klatre på eller hænge i apparatet.
- Hold apparatet, inklusive strømkablet, på sikker afstand fra opvarmede overflader og åben ild.
- Hold apparatet og stikket væk fra vand og andre væsker.

- Hold apparatet og stikket væk fra kemikalier såsom pesticider og deodoranter.
- Placer apparatet på gulvet. Apparatet skal placeres på et stabilt underlag.
- Brug ikke apparatet udendørs eller i våde omgivelser såsom badeværelser, vaskerum eller poolområder.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med nedsatte sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- For at reducere risikoen for elektrisk stød har dette udstyr et polariseret stik (det ene blad er bredere end det andet). Dette stik passer kun i en polariseret stikkontakt på én måde. Hvis stikket ikke passer helt i stikkontakten, skal du vende stikket om. Hvis det stadig ikke passer, skal du kontakte kvalificeret personale for at installere den korrekte stikkontakt.
- Ændre ikke stikket på nogen måde.
- Dette produkt overholder den maksimalt tilladte koncentration af ozon på 0,050 dele per million i volumen (ppmv) i en 24-timers periode.
- Energieffektiviteten af denne ENERGY STAR-certificerede model er målt ud fra forholdet mellem modellens CADR for Smoke og den elektriske energi, den bruger, eller CADR/Watt.



Regulatoriske oplysninger

FORSIGTIG: Ændringer eller modifikationer af denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens på radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens til radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan være interferens fra en eller flere af følgende forholdsregler:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
- Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Klasse B digitale apparater overholder canadiske ICES-003.

Produktkort

- A** Brugergrenseflade
- B** Luftudgang
- C** Ventilatormotor
- D** Lyddæmper
- E** Partikel- og kulfilter
- F** Vaskbart stofforfilter





Kom godt i gang

Knapper

- 1 Tænd / standby-knap
- 2 Ventilatorhastighedsknap

Indikatorer

- 3 1 Nattilstand (laveste hastighedsindstilling)
- 4 Hastighed 2
- 5 Hastighed 3
- 6 Udskiftning af filter

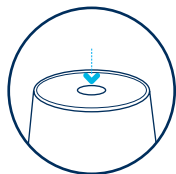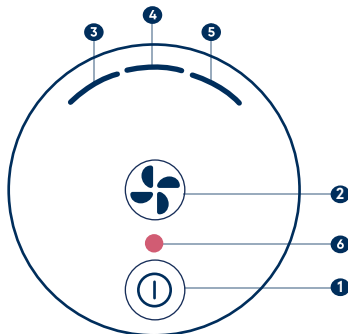

To-knaps betjening

Tryk på ON/Standby-knappen for at tænde for luftrensere.
Juster tilstanden og blæserhastigheden ved hjælp af

Fan Speed-knappen.

Denne luftrensere har i alt tre blæserhastigheder - **nattilstand** er den laveste/mest lydløse, og hastighed tre er den højeste.

Nattilstand

Laveste blæserhastighed og fuldt dæmpet lys.

1,2,3 Ventilatorhastigheder 1-2-3

Blæserhastighedsniveauer, som du kan indstille manuelt ved at trykke på knappen Fan Speed på interfacet.

Tips til brug

Nulstilling af filter

Tryk og hold ventilatorhastighedsknappen nede i cirka 15 sekunder (indtil alle LED'er på grænsefladen lyser). Slip derefter.

Efter udskiftning af filteret skal filteret nulstilles manuelt på apparatet. Hvis det gøres korrekt, blinker den røde filterudskiftningsindikator tre gange og forsvinder derefter.



15 Sekunder

Aktivér/deaktivér børnesikring

Tryk og hold På/Standby-knappen nede i ca. 5 sekunder (indtil alle LED'er på grænsefladen lyser og blinker én gang). Slip derefter.




5 Sekunder

Når børnesikringen er aktiveret, vil luftrenseren fortsætte med at køre, men knappen for hastighed/tilstand vil være låst.

Vedligeholdelsesoplysninger

Vigtigt! Sluk for luftrenseren og frakobl den fra strømforsyningen før vedligeholdelse.


Skift dit filter

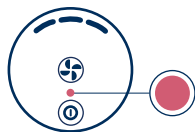

Når din luftrenseres indikatorlampe bliver rød, er det tid til at skifte hovedfilteret. Dette sker typisk efter 6 måneders aktiv drift.

Trin 1

Sluk for luftrenseren og træk stikket ud. Drej toppen mod uret for at låse op, og løft den derefter op for at fjerne den.

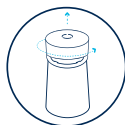


Trin 2

Fjern det stofbaserede forfilter og støjdæmperen.



Trin 3

Brug filterhåndtagene til at trække det gamle filter ud og erstatte det med det nye. Sørg for at fjerne plastindpakningen, før du indsætter det nye filter i apparatet.

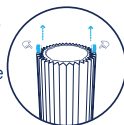

Trin 4

Placer støjdæmperen tilbage på toppen af filteret. Træk stofforfilteret over filteret og støjdæmperen. (Sørg for, at lædermærket er på den øverste side af stofforfilteret.)



Trin 5

Drej toppen på igen og tilslut luftrenseren.



Trin 6

Vigtigt! Tænd for luftrenseren igen, og nulstil filterindikatoren ved at trykke på ventilatorhastighedsknappen i 15 sekunder. (Indtil alle interfacets lysdioder lyser for anden gang og blinker én gang). Slip derefter.




Cleaning your washable pre-filter

Rengør dit forfilter regelmæssigt, når du ser støv eller snavs. Støvsug ydersiden af stoffet med en blød børste. Hvis forfilteret kræver en grundigere rengøring, vask det i henhold til instruktionerne på forfilterets etiket. Hæng det op til tørre.

Trin 1

Sluk for luftrenseren og træk stikket ud. Drej toppen mod uret for at låse op og fjern den.

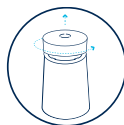

Trin 2

Fjern det stofbaserede forfilter fra støjdæmperen og hovedfilteret.



Trin 3

Vask i henhold til instruktionerne på etiketten på stofforfilteret.




Trin 4

Træk det rene forfilter tilbage over støjdæmperen og hovedfilteret.




Trin 5

Sørg venligst for, at lædermærket på forfilteret er på den øverste del.

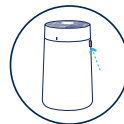

Trin 6

Tryk den øverste cylinder ned, drej den med uret for at låse den.

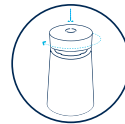

Bortskaffelse og genbrug

Denne luftrenser skal genbruges som elektronisk affald. Hvis du har spørgsmål vedrørende bortskaffelsen af denne luftrenser, bedes du kontakte din lokale affaldshåndtering for den bedste måde at genbruge på.

Fejlfinding

Spørgsmål	Mulig årsag	Prøv dette
Der er et rødt skraveringsikon på min luftrenserens panel.	Det er tid til at skifte hovedfilteret.	1. Skift filter i henhold til instruktionerne i denne vejledning. 2. Nulstil filterets levetidstimer: tryk på blæserhastighedsknappen, indtil det røde lys forsvinder (15 sekunder).
Min luftrenser larmer for meget.	Luftrenseren, der er indstillet på et højhastighedsniveau, producerer mere støj, fordi de fungerer hurtigere. Plastforsøglingen sidder stadig på filteret. Hvis hovedfilteret eller forfilteret er tilstoppet eller navsnet, får motoren muligvis ikke tilstrækkelig luftstrøm, hvilket kan resultere i øget støjniveau.	Indstil en lavere blæserhastighed. Juster til en lavere blæserhastighed for at reducere støjniveauet. 1. Fjern hovedfilteret i henhold til instruktionerne i denne vejledning. 2. Sørg for, at plastdækslet er fjernet fra filteret. Træk stikket ud af din luftrenser, og støvsug luftrenseren og dens stofforfilter udefra med en blød børste. Rengør stofforfilteret i vaskemaskinen. Udskift hovedfilteret, når din filterindikator bliver rød.
Jeg kan ikke ændre blæserhastighedstilstanden på min luftrenser.	Børnesikringsfunktionen er aktiveret, hvilket betyder, at blæserhastighedstilstanden kun kan styres fra Blueair-appen.	Sådan deaktiveres børnesikringen: Tryk på ON/Standby-knappen på din luftrenser i 5 sekunder, eller deaktiver børnesikringen fra Blueair-appen.
Min indendørs luftkvalitet bliver ikke bedre.	Indendørs luftkvalitet er forurenset. Luftkvalitetssensorer er støvede og viser forkerte niveauer.	1. Tag strømkablet ud af stikkontakten og vent ca. 30 sekunder 2. Sørg for, at der ikke er genstande eller støv omkring luftkvalitetssensorerne bag på luftrenseren. 3. Tilslut strømkablet igen. 4. Tryk på tænd/sluk-knappen. Hvis luftkvaliteten ikke forbedres ved brug af luftrenseren og med ventilation, så kontakt os venligst.
Min luftrenser starter ikke eller virker ikke.	Strømkablet er ikke sat helt i.	1. Sluk og tag stikket ud af din luftrenser. 2. Sørg for, at der ikke er genstande eller støv på og omkring luftrenseren. 3. Sørg for, at toppen af luftrenseren er korrekt fastgjort til bunden. 4. Sæt strømkablet godt i en stikkontakt. 5. Tryk på knappen On, og vælg et hastighedsniveau. 6. Sørg for, at LED-indikatorerne på luftrenseren lyser. 7. Sørg for, at luftstrømmen fungerer (mærk med hånden, at der kommer luft ud fra luftudtaget). Hvis din enhed stadig ikke fungerer, bedes du kontakte os.
LED'erne på min luftrenser er for lyse.	LED'erne er på den maksimale lysstyrkeindstilling.	Adskillige LED-dæmpningsmuligheder er tilgængelige på din luftrenser. Vælg nattilstand på din luftrenser, eller indstil dine LED-lysstyrkepræferencer fra din luftrenser i henhold til instruktionerne i denne vejledning.

For mere information og tip til fejlfinding, se venligst supportsiden på www.blueair.com

<u>Nombre del producto</u>	<u>Número de modelo</u>
----------------------------	-------------------------

Blue Pure Mini Max	3131000100
--------------------	------------

- Los purificadores Blueair son aparatos eléctricos para uso exclusivo en interiores, tome las precauciones necesarias para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.
- Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación antes del mantenimiento.
- Si se descubre que su electrodoméstico Blueair está defectuoso, lo reemplazaremos con el mismo modelo o uno similar sin costo alguno, según los términos de la garantía. Tenga cuidado si intenta realizar reparaciones por su cuenta, ya que existe riesgo de descarga eléctrica o lesiones.
- Asegúrese de que el cable de alimentación y el enchufe no corran el riesgo de dañarse.
- Si el aparato está dañado o no funciona correctamente, apáguelo, desconéctelo de la fuente de alimentación y comuníquese con Blueair.
- El enchufe debe estar firmemente insertado en la toma de corriente.
- Al desconectar la unidad de la fuente de alimentación, no tire del cable de alimentación, tire del enchufe.
- Utilice el cable de alimentación proporcionado con su purificador de aire Blueair para enchufarlo directa y firmemente a una toma de corriente adecuada.
- No utilice un cable de extensión ni una regleta. Use el cable de alimentación incluido únicamente con este aparato.
- No permita que entren objetos ni bloqueen las entradas y salidas de aire, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica o dañar el aparato.
- No coloque ningún objeto encima o directamente contra el aparato.
- No se sienta, se pare, se suba ni se cuelgue del aparato.
- Mantenga el aparato, incluido el cable de alimentación, a una distancia segura de superficies calientes y fuego abierto.
- Mantenga el aparato y el enchufe alejados del agua y otros líquidos.

- Mantenga el aparato y el enchufe alejados de productos químicos como pesticidas y desodorantes.
- Coloque el aparato en el suelo. El aparato debe colocarse sobre una superficie estable.
- No utilice el aparato al aire libre o en ambientes húmedos como baños, cuartos de lavado o áreas de piscina.
- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este equipo tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, comuníquese con personal calificado para instalar el tomacorriente adecuado. No altere el enchufe de ninguna manera.
- Este producto cumple con la concentración máxima permitida de ozono de 0,050 partes por millón en volumen (ppmv) en un período de 24 h.
- La eficiencia energética de este modelo con certificación ENERGY STAR se mide en función de una relación entre el CADR de humo del modelo y la energía eléctrica que consume, o CADR/vatio.



Información normativa

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, estas pueden ser interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.


Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

El aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003..

Mapa de productos

- A** Interfaz de usuario
- B** Salida de aire
- C** Motor del ventilador
- D** Protector de ruido
- E** Filtro de partículas y carbón
- F** Prefiltro de tela lavable

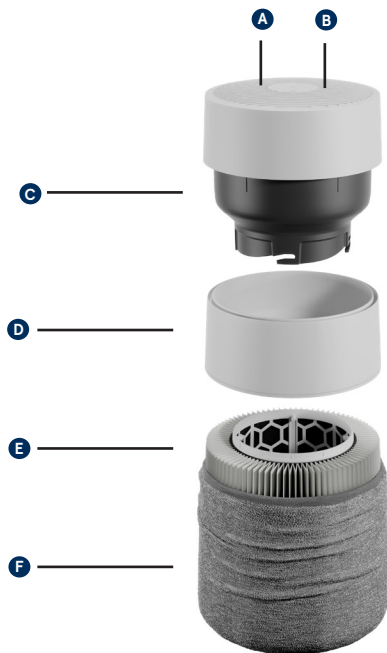



Primeros pasos

Botones

- 1 Botón de encendido / espera
- 2 Botón de velocidad del ventilador

Indicadores

- 3 1 Modo noche (ajuste de velocidad más bajo)
- 4 Velocidad 2
- 5 Velocidad 3
- 6 Reemplazo del filtro

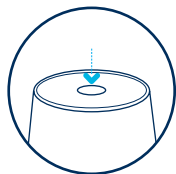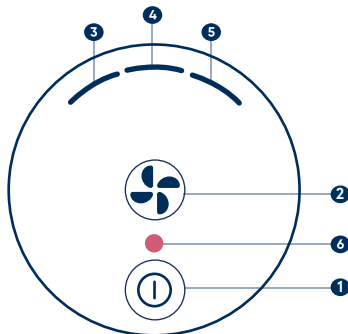

Control de dos botones

Presione el botón ON/Standby para encender el purificador de aire. Ajuste el modo y la velocidad del ventilador usando el **botón Fan Speed**. Este purificador de aire tiene un total de tres velocidades de ventilador: el **modo nocturno** es el más bajo/silencioso y la velocidad tres es la más alta.

Modo nocturno
Velocidad de ventilador más baja y luces completamente atenuadas.

1,2,3 Velocidades del ventilador 1-2-3

Niveles de velocidad del ventilador que puede configurar manualmente presionando el botón Velocidad del ventilador en la interfaz.

Consejos de uso

Reinicio del filtro

Mantenga presionado el botón de velocidad del ventilador durante unos 15 segundos (hasta que se enciendan todos los LED de la interfaz). Luego, suéltelo.

Después de reemplazar el filtro, es necesario realizar manualmente el reinicio del filtro en el aparato. Si se hace correctamente, el indicador rojo de reemplazo de filtro parpadeará tres veces y luego desaparecerá.



15 Segundos

Activar/desactivar bloqueo infantil

Mantenga presionado el botón de encendido/standby durante unos 5 segundos (hasta que todos los LED de la interfaz se enciendan y parpadeen una vez). Luego, suéltelo.




5 Segundos

Cuando el bloqueo infantil esté activado, el purificador de aire continuará funcionando, pero el botón de velocidad/modo estará bloqueado.

Información de mantenimiento

¡Importante! Apague el purificador de aire y desconéctelo de la fuente de alimentación antes del mantenimiento.


Cambiar su filtro

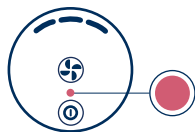

Quando la luz indicadora de su purificador de aire se pone roja, es hora de cambiar el filtro principal. Esto suele ocurrir después de 6 meses de funcionamiento activo.

Paso 1

Apague el purificador de aire y desconéctelo. Gire la parte superior en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearla, luego levántela para retirarla.

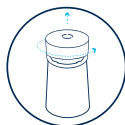


Paso 2

Retire el pre-filtro de tela y el escudo contra el ruido.



Paso 3

Utilice las asas del filtro para sacar el filtro viejo y reemplazarlo por el nuevo. Asegúrese de quitar el envoltorio de plástico antes de insertar el nuevo filtro en el aparato.

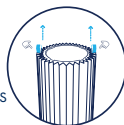


Paso 4

Coloque el escudo contra el ruido sobre el filtro. Levante el pre-filtro de tela sobre el filtro y el escudo contra el ruido. (Por favor, asegúrese de que la etiqueta de cuero esté en la parte superior del pre-filtro de tela.)



Paso 5

Gire la parte superior y enchufe el purificador de aire.

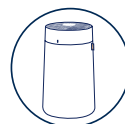

Paso 6

¡Importante! Vuelva a encender el purificador de aire y reinicie el indicador del filtro presionando el botón de velocidad del ventilador durante 15 segundos. (hasta que todos los LED de la interfaz se enciendan por segunda vez y parpadeen una vez). Luego suelte.




Cleaning your washable pre-filter

Limpia el prefiltro regularmente cuando veas polvo o suciedad. Aspira el exterior de la tela con un accesorio de cepillo suave. Si el pre-filtro requiere una limpieza más profunda, lávelo según las instrucciones en la etiqueta del pre-filtro. Cuélguelo para que se seque.

Paso 1

Apague el purificador de aire y desconéctelo. Gire la parte superior en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearla y retirarla.

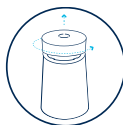

Paso 2

Retire el pre-filtro de tela del escudo contra el ruido y del filtro principal.



Paso 3

Lave según las instrucciones en la etiqueta del pre-filtro de tela.




Paso 4

Coloque el pre-filtro limpio sobre el escudo limpio contra el ruido y el filtro principal.




Paso 5

Por favor, asegúrese de que la etiqueta de cuero del pre-filtro esté en la parte superior.

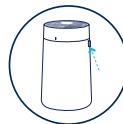

Paso 6

Empuje el cilindro superior hacia abajo, gírelo en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo.

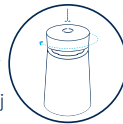

Eliminación y reciclaje

Este purificador de aire debe ser reciclado como desecho electrónico. Si tiene alguna pregunta sobre la eliminación de este purificador de aire, por favor contacte a su gestión local de residuos para conocer la mejor manera de reciclar.

Solución de problemas

Asunto	Causa potencial	Prueba esto
Hay un icono de trama roja en el panel de mi purificador de aire.	Es hora de cambiar el filtro principal.	<ol style="list-style-type: none">1. Cambie el filtro según las instrucciones de esta guía.2. Reinicie el temporizador de vida del filtro: presione el botón de velocidad del ventilador hasta que desaparezca la luz roja (15 segundos).
Mi purificador de aire hace demasiado ruido.	Los purificadores de aire que están configurados a un nivel de alta velocidad producen más ruido <u>porque funcionan a mayor velocidad.</u> La junta de plástico todavía está en el filtro. Si el filtro principal o el prefiltro están obstruidos o sucios, es posible que el motor no reciba suficiente flujo de aire, lo que puede provocar un aumento de los niveles de ruido.	Ajuste el ventilador a una velocidad más baja para reducir el nivel de ruido. <ol style="list-style-type: none">1. Retire el filtro principal según las instrucciones de esta guía.2. Asegúrese de retirar la cubierta de plástico del filtro.
No puedo cambiar los modos de velocidad del ventilador en mi purificador de aire.	La función de bloqueo infantil está activada, lo que significa que los modos de velocidad del ventilador solo se pueden controlar desde la aplicación Blueair.	Para desactivar el bloqueo infantil: Presione el botón ON/Standby de su purificador de aire durante 5 segundos o desactive el bloqueo infantil desde la aplicación Blueair.
La calidad del aire interior no mejora.	La calidad del aire interior está contaminada. Los sensores de calidad del aire tienen polvo y muestran niveles incorrectos.	<ol style="list-style-type: none">1. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente de pared y espere aproximadamente 30 segundos.2. Asegúrese de que no haya objetos ni polvo alrededor de los sensores de calidad del aire en la parte posterior del purificador de aire.3. Vuelva a conectar el cable de alimentación.4. Presione el botón de encendido. Si la calidad del aire no mejora con el uso del purificador de aire y con la ventilación, contáctenos.
Mi purificador de aire no arranca o no funciona.	El cable de alimentación no está completamente insertado.	<ol style="list-style-type: none">1. Apague y desenchufe su purificador de aire.2. Asegúrese de que no haya objetos ni polvo sobre y alrededor del purificador de aire.3. Asegúrese de que la parte superior del purificador de aire esté correctamente sujeta a la parte inferior.4. Conecte firmemente el cable de alimentación a una toma de corriente.5. Presione el botón Encendido y seleccione un nivel de velocidad.6. Asegúrese de que los indicadores LED del purificador de aire estén encendidos.7. Asegúrese de que el flujo de aire esté funcionando (sienta con la mano que sale aire por la salida de aire). Si su dispositivo aún no funciona, contáctenos.
Los LED de mi purificador de aire son demasiado brillantes.	Los LED están en la configuración de brillo máximo.	Hay varias opciones de atenuación de LED disponibles en su purificador de aire: Seleccione el modo nocturno en su purificador de aire o configure sus preferencias de brillo del LED desde su purificador de aire de acuerdo con las instrucciones de esta guía.

Para obtener más información y consejos para la solución de problemas, consulte la página de soporte en www.blueair.com

Productnaam	Modelnummer
Blue Pure Mini Max	3131000100

- Blueair-luchtreinigers zijn elektrische apparaten die uitsluitend bedoeld zijn voor gebruik binnenshuis. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Als uw Blueair-apparaat defect blijkt te zijn, zullen wij het kosteloos vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model, conform de garantievoorwaarden. Wees voorzichtig als u zelf reparaties uitvoert, aangezien dit het gevaar van een elektrische schok of letsel met zich meebrengt.
- Zorg ervoor dat het netsnoer en de stekker niet beschadigd kunnen raken.
- Als het apparaat beschadigd is of niet goed functioneert, schakelt u het uit, koppelt u het los van de stroomvoorziening en neemt u contact op met Blueair.
- De stekker moet stevig in het stopcontact zitten.
- Wanneer u het apparaat loskoppelt van de voeding, trek dan niet aan het netsnoer, maar aan de stekker.
- Gebruik de stroomkabel die bij uw Blueair-luchtreiniger is geleverd en sluit deze rechtstreeks en stevig aan op een geschikt stopcontact.
- Gebruik geen verlengsnoer of stekkerdoos. Gebruik het meegeleverde netsnoer voor niets anders dan het apparaat.
- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de luchtinlaten en luchtuitlaten komen of deze blokkeren, aangezien dit een elektrische schok kan veroorzaken of het apparaat kan beschadigen.
- Plaats geen voorwerpen op of direct tegen het apparaat.
- Ga niet op het apparaat zitten, staan, klimmen of hangen.

- Houd het apparaat, inclusief het netsnoer, op een veilige afstand van verwarmde oppervlakken en open vuur.
- Houd het apparaat en de stekker uit de buurt van water en andere vloeistoffen.
- Houd het apparaat en de stekker uit de buurt van chemicaliën zoals pesticiden en deodorants.
- Plaats het apparaat op de vloer. Het apparaat moet op een stabiele ondergrond worden geplaatst.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in natte omgevingen zoals badkamers, wasruimtes of zwembaden.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde zintuiglijke of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, heeft dit apparaat een gepolariseerde stekker (het ene uiteinde is breder dan het andere). Deze stekker past slechts op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet volledig in het stopcontact past, draai de stekker dan om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met gekwalificeerd personeel om het juiste stopcontact te installeren. Wijzig de stekker op geen enkele manier.
- Dit product voldoet aan de maximaal toegestane ozonconcentratie van 0,050 delen per miljoen per volume (ppmv) in een periode van 24 uur.
- De energie-efficiëntie van dit ENERGY STAR-gecertificeerde model wordt gemeten op basis van de verhouding tussen de CADR voor rook van het model en de elektrische energie die het verbruikt, oftewel CADR/Watt.



Regelgevende informatie

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat interferentie kan zijn door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.


Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Het digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Productkaart

- A** Gebruikersinterface
- B** Luchtuitlaat
- C** Ventilatormotor
- D** Geluidscherm
- E** Deeltjes- en koolstoffilter
- F** Wasbaar stoffen voorfilter

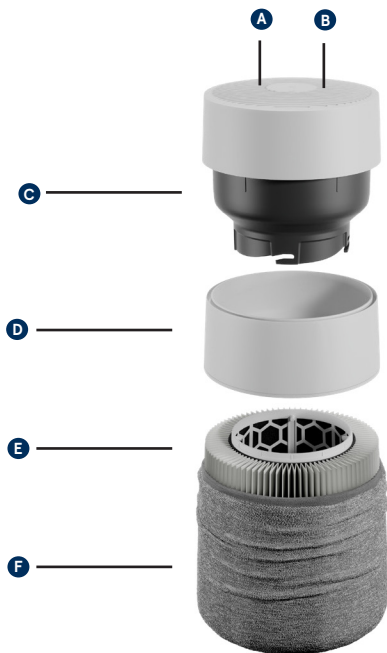



Aan de slag

Knoppen

- 1 Aan-/standbyknop
- 2 Ventilatorsnelheidsknop

Indicatoren

- 3 1 Nachtmodus (laagste snelheidsstand)
- 4 Snelheid 2
- 5 Snelheid 3
- 6 Vervanging van het filter

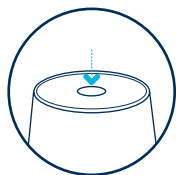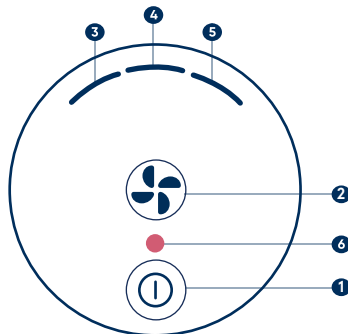

Tweeknopsbediening

Druk op de AAN/Standby-knop om de luchtreiniger in te schakelen. Pas de modus en de ventilatorsnelheid aan met de **knop Fan Speed**. Deze luchtreiniger heeft in totaal drie ventilatorsnelheden: de **Nachtmodus** is het stilste niveau, Snelheid drie is het hoogste.

Nachtmodus

Laagste ventilatorsnelheid en volledig gedimde lichten.

1,2,3

Ventilatorsnelheden 1-2-3

Niveaus van de ventilatorsnelheid die u handmatig kunt instellen door op de knop Fan Speed op de interface te drukken.

Tips voor gebruik

Filter reset

Houd de ventilatorsnelheidsknop ongeveer 15 seconden ingedrukt (totdat alle LED's van de interface oplichten). Laat dan los.

Na het vervangen van het filter moet de filterreset handmatig worden uitgevoerd op het apparaat. Als dit correct is gedaan, knippert het rode filtervervangingslampje drie keer en verdwijnt vervolgens.



15 Seconden

Kinderbeveiliging in-/uitschakelen

Houd de Aan/Standby-knop ongeveer 5 seconden ingedrukt (totdat alle LED's van de interface oplichten en één keer knipperen). Laat dan los.




5 Seconden

Wanneer de kinderbeveiliging is ingeschakeld, blijft de luchtreiniger werken, maar de knop voor snelheid/stand is vergrendeld.

Onderhoudsinformatie

Belangrijk! Zet de luchtreiniger uit en koppel deze los van de stroomvoorziening voordat u onderhoud uitvoert.


Uw filter vervangen

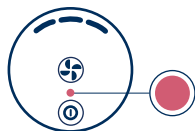

Wanneer het indicatielampje van uw luchtreiniger rood wordt, is het tijd om het hoofdfilter te vervangen. Dit gebeurt doorgaans na 6 maanden actief gebruik.

Stap 1

Zet de luchtreiniger uit en trek de stekker uit. Draai de bovenkant tegen de klok in om deze te ontgrendelen en til deze vervolgens op om te verwijderen.

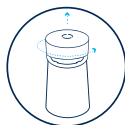


Stap 2

Verwijder het stoffen voorfilter en het geluidsbeschermer.



Stap 3

Gebruik de filtergrepen om het oude filter eruit te trekken en vervang het door de nieuwe. Zorg ervoor dat u de plastic verpakking verwijderd voordat u het nieuwe filter in het apparaat plaatst.

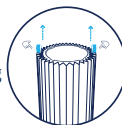


Stap 4

Plaats de geluidsbeschermer weer bovenop het filter. Trek het stoffen voorfilter over het filter en de geluidsbeschermer. (Zorg ervoor dat het leren label aan de bovenkant van het stoffen voorfilter zit.)



Stap 5

Draai de bovenkant weer vast en sluit de luchtreiniger aan.

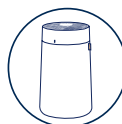

Stap 6

Belangrijk! Schakel de luchtreiniger weer in en reset de filterindicator door de knop Fan Speed (Ventilatorsnelheid) gedurende 15 seconden ingedrukt te houden. (totdat alle LED's van de interface voor de tweede keer oplichten en één keer knipperen). Laat dan los.



Cleaning your washable pre-filter

Reinig je voorfilter regelmatig wanneer je stof of vuil ziet. Stofzuig de buitenkant van de stof met een zachte borstelmondstuk. Als het voorfilter een diepere reiniging vereist, was het volgens de instructies op het etiket van het voorfilter. Hang het op om te drogen.

Stap 1

Zet de luchtreiniger uit en trek de stekker uit. Draai de bovenkant tegen de klok in om deze te ontgrendelen en te verwijderen.



Stap 2

Verwijder het stoffen voorfilter van de geluidsbeschermer en het hoofdfilter.



Stap 3

Was volgens de instructies op het etiket van het stoffen voorfilter.




Stap 4

Trek het schone voorfilter terug over de geluidsbeschermer en het hoofdfilter.




Stap 5

Zorg ervoor dat de leren tag van het voorfilter aan de bovenkant zit.

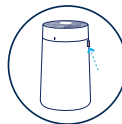

Stap 6

Druk de bovenste cilinder naar beneden, draai deze met de klok mee om deze te vergrendelen.

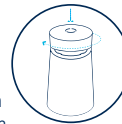

Afvalverwerking en recycling

Deze luchtreiniger moet als elektronisch afval worden gerecycled. Als u vragen heeft over de verwijdering van deze luchtreiniger, neem dan contact op met uw lokale afvalbeheer voor de beste manier van recyclen.

Probleemoplossing

Probleem	Potentiële oorzaak	Probeer dit
Er staat een rood gearceerd pictogram op het paneel van mijn luchtreiniger.	Het is tijd om het hoofdfilter te vervangen.	<ol style="list-style-type: none">1. Vervang het filter volgens de instructies in deze handleiding.2. Reset de timer voor de levensduur van het filter; druk de ventilatorsnelheidsknop in totdat het rode lampje verdwijnt (15 seconden).
Mijn luchtreiniger maakt te veel geluid.	<p>Luchtreinigers die op hoge snelheid zijn ingesteld, produceren meer geluid omdat ze sneller werken.</p> <p>De plastic afdichting zit nog op het filter.</p> <p>Als het hoofdfilter of het voorfilter verstopt of vuil zijn, krijgt de motor mogelijk niet voldoende luchtstroom, wat kan resulteren in hogere geluidsniveaus.</p>	<p>Stel een lagere ventilatorsnelheid in om het geluidsniveau te verminderen.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verwijder het hoofdfilter volgens de instructies in deze handleiding.2. Zorg ervoor dat het plastic deksel van het filter is verwijderd. <p>Koppel uw luchtreiniger los en stofzuig het apparaat en het stoffen voorfilter aan de buitenzijde met een zachte borstel.</p> <p>Was het stoffen voorfilter in de wasmachine.</p> <p>Vervang het hoofdfilter wanneer uw filterindicator rood wordt.</p>
Ik kan de ventilatorsnelheidsmodi op mijn luchtreiniger niet wijzigen.	De kinderslotfunctie is geactiveerd, wat betekent dat de ventilatorsnelheidsmodi alleen kunnen worden bediend vanuit de Blueair-app.	<p>Om het kinderslot uit te schakelen:</p> <p>Houd de AAN/Standby-knop op uw luchtreiniger 5 seconden ingedrukt of deactiveer het Kinderslot via de Blueair-app.</p>
Mijn binnenluchtqualiteit verbetert niet.	De luchtqualiteit binnenshuis is vervuild. Luchtqualiteitsensoren zijn stoffig en geven onjuiste niveaus aan.	<ol style="list-style-type: none">1. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht ongeveer 30 seconden2. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen of stof rond de luchtqualiteitsensoren aan de achterkant van de luchtreiniger liggen.3. Sluit de voedingskabel opnieuw aan.4. Druk op de aan/uit-knop. <p>Indien de luchtqualiteit niet verbetert door het gebruik van de luchtreiniger en door ventilatie, neem dan contact met ons op.</p>
Mijn luchtreiniger start niet of werkt niet.	De voedingskabel is niet volledig ingestoken.	<ol style="list-style-type: none">1. Schakel uw luchtreiniger uit en haal de stekker uit het stopcontact.2. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen of stof op en rond de luchtreiniger liggen.3. Zorg ervoor dat de bovenkant van de luchtreiniger correct aan de onderkant is bevestigd.4. Steek de voedingskabel stevig in een stopcontact.5. Druk op de Aan-knop en selecteer een snelheidsniveau.6. Zorg ervoor dat de LED-indicatoren op de luchtreiniger oplichten.7. Zorg ervoor dat de luchtstroom werkt (voel met uw hand of er lucht uit de luchtuitlaat komt). <p>Als uw apparaat nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op.</p>
De LED's op mijn luchtreiniger zijn te helder.	De LED's staan op de maximale helderheidsinstelling.	<p>Er zijn verschillende LED-dimopties beschikbaar op uw luchtreiniger:</p> <p>Selecteer de Nachtmodus op uw luchtreiniger of stel uw LED-helderheidsvoorkeuren in op uw luchtreiniger volgens de instructies in deze handleiding.</p>

Voor meer informatie en tips voor het oplossen van problemen kunt u de ondersteuningspagina op www.blueair.com raadplegen.



www.blueair.com

Blueair Inc.
125 S Clark,
Suite 2000,
Chicago, IL, 60603 USA